


呼出音を自分で作るには (着メロ作曲機能)

電話がかかってきたときの呼出音 (音色) を自分で作成することができます。
親機は 3 旋律に対応しています。

親機は最大 3 曲 (1 曲あたり 60 音 × 3 旋律) まで作ることができます。
子機は 1 曲 (60 音 × 1 旋律) 作ることができます。
親機には、あらかじめ 3 曲登録されています。


入力できる音の高さ
次の高さの音が入力できます。(3 オクターブ、半音も使えます。)

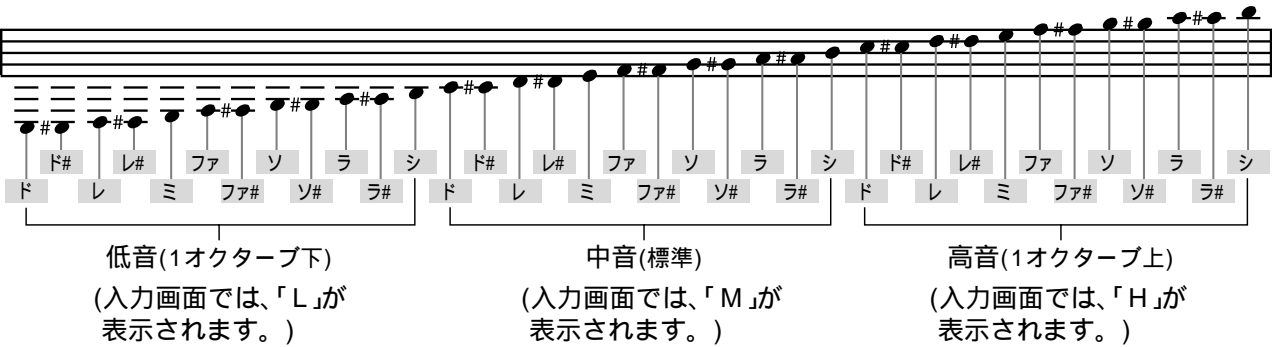

入力できる音符・休符
次の音符や休符が入力できます。

画面表示	音符	休符	長 さ	画面表示	音符	休符	長 さ
1	。	■	全音符(休符)	4 .	♪	♪	付点 4 分音符(休符)
16	♪	♪	16分音符(休符)	2	♪	■	2 分音符(休符)
16 .	♪	♪	付点 16分音符(休符)	2 .	♪	■	付点 2 分音符(休符)
8	♪	♪	8 分音符(休符)	16_3	♪	—	16分 3 連符
8 .	♪	♪	付点 8 分音符(休符)	8_3	♪	—	8 分 3 連符
4	♪	♪	4 分音符(休符)	4_3	♪	—	4 分 3 連符

入力画面のしくみ

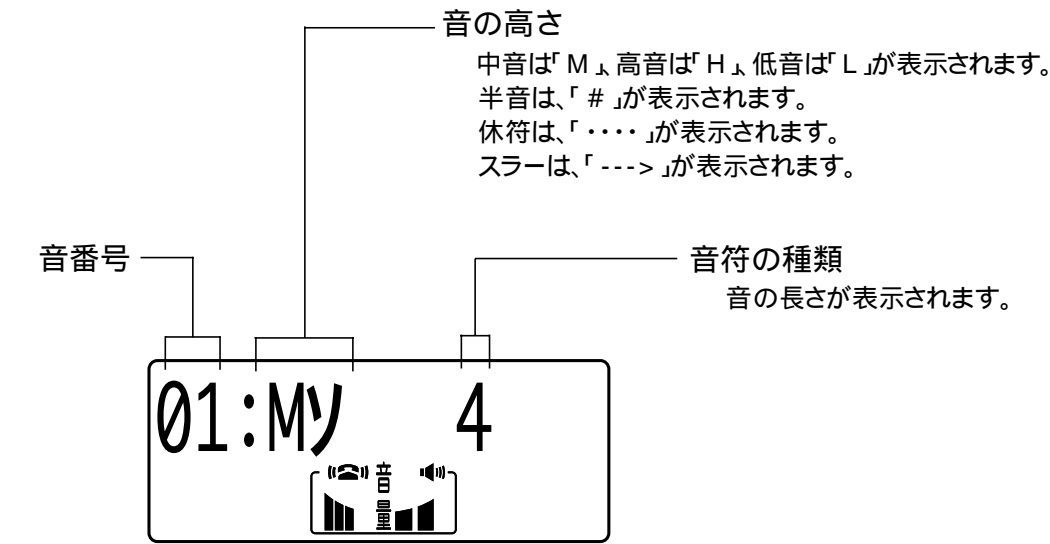

呼出音を自分で作る



オリジナルメロディを作る

あらかじめ、登録されているメロディを書き替えます。

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 機能を押す。

オリジナルメロディ

2 機能を押したあと、

または で
“オリジナルメロディ”
の1～3を選ぶ。

オリジナルメロディ 1

(例)オリジナルメロディ 1
に登録する場合

選ぶたびに、メロディが鳴ります。

3 機能を押したあと、

または で
“シンキトウロク”
を選ぶ。

シンキトウロク

4 機能を押したあと、テンポを入力する。

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

カーソル

テンポ 120

はじめは、「テンポ120」になっています。

または を押して、テンポを調整することもできます。

(最小40から最大190まで、4テンポ間隔)

または でカーソルを動かせます。

5 機能を押す。

セリツ 1



01: - - -

6 メロディを入力する。

1 2 3 (例) 中音「ソ」4分音符
4 5 6
7 8 9
* 0 #

01: MY 4

「メロディの入力方法」(76～77ページ)

7 次の音を入力するには...


を押す。

02: - - -

音符や休符の種類を指定したあとや1つ前の音と違うボタンで、音の高さや休符を指定するときは、この操作は必要ありません。

次ページに続く

呼出音を自分で作る

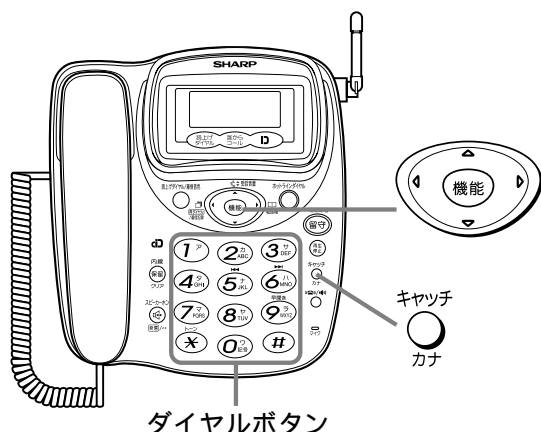

8 操作 6 ~ 7 をくり返して、すべてのメロディを入力する。(最大 60 音)

メロディを途中で確認するとき / テンポを修正するとき

キャッチ

○を押すと、入力したところまでのメロディが確認できます。


メロディの確認中に または を押すと、テンポの変更をすることができます。

メロディを修正するとき

または を押して、修正したい音を表示させたあと、修正します。(78 ページ)

旋律 2、旋律 3 に入力するとき

(または) を押して、入力画面を切り替えて、操作 6 ~ 7 をくり返します。

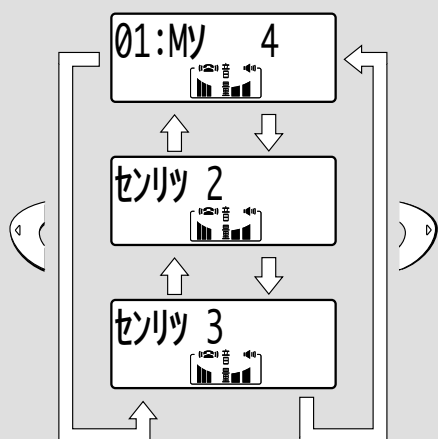

9 すべてのメロディを入力したら...

を押す。



“ トウロク ” が表示されます。

変更するとき

または で “ ヘンコウ ” を選び、 を押します。

操作 4 の画面になり、テンポとメロディが変更できます。(78 ページ)

10 を押す。



このあと、待受画面に戻ります。

登録したメロディを利用するには

35 ページの「呼出音を変えるには」でオリジナルメロディを選びます。

お知らせ

登録中に電話がかかってくると、入力中のメロディは、登録されません。

はじめからやり直してください。

操作の途中で 1 分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。

このときは、はじめからやり直してください。和音メロディは、単音に比べて音が大きくなるため、一部の音がひずむ場合があります。



オリジナルメロディを作る

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

- 1 機能を押したあと、
または で
“メロディトウロク”
を選ぶ。

メロディトウロク

- 2 機能を押したあと、
テンポを入力する。



カーソル

テンポ 120

はじめは、「テンポ120」になっています。
またはを押して、テンポを調整することもできます。
(最小40から最大190まで、4テンポ間隔)
(または)でカーソルを動かせます。

- 3 機能を押す。

01: ____

- 4 メロディを入力する。



01:MY 4

「メロディの入力方法」(76～77ページ)

- 5 次の音を入力するには...
を押す。

02: ____

音符や休符の種類を指定したあとや1つ前の音と違うボタンで、音の高さや休符を指定するときは、この操作は必要ありません。

- 6 操作4～5をくり返して、すべてのメロディを入力する。(最大60音)

メロディを途中で確認するとき /
テンポを修正するとき

カナ/キヤッチ

を押すと、入力したところまでのメロディが確認できます。
メロディの確認中にまたはを押すと、テンポの変更をすることができます。

メロディを修正するとき

またはを押して、修正したい音を表示させたあと、修正します。(79ページ)

- 7 すべてのメロディを入力したら...

機能を押す。

トウロク

“トウロク”が表示されます。

変更するとき

またはで“ヘンコウ”を選び、機能を押します。
操作2の画面になり、テンポとメロディが変更できます。(79ページ)

- 8 機能を押す。

ピー

トウロクメロ

このあと、待受画面に戻ります。

登録したメロディを利用するには

35ページの「呼出音を変えるには」でオリジナルメロディを選びます。

お知らせ

登録中に電話がかかってくると、入力中のメロディは、登録されません。
はじめからやり直してください。
操作の途中で1分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。
このときは、はじめからやり直してください。

呼出音を自分で作る

メロディを入力するには



ダイヤルボタンを使って、音の高さ (ド～シ) や休符、音の長さを入力します。
各ダイヤルボタンには音の高さ (ド～シ) や休符、音の長さを入力できるように割り当てられています。ボタンを押すごとに、入力が切り替わります。(入力割り当て表 77 ページ)

1 音の高さや休符を指定する

メロディの入力画面にしたあと、ダイヤルボタンで入力します。

ボタンを 1 回押すと、中音で 4 分音符が指定されます。

同じボタンをくり返し押すと、同じ音で半音や 1 オクターブ上または下の音が入力できます。

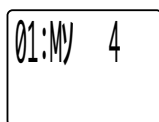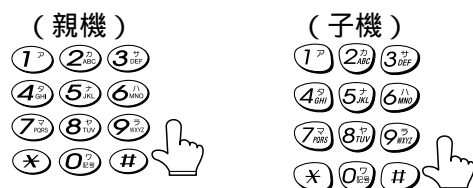


(例) 中音「ソ」の 4 分音符

(8) / (9) / (*) / (#) ボタンは、音符や休符を選んでいるときのみ有効となります。

2 音符や休符の種類を指定する

(*) または (#) をくり返し押し、音符や休符の種類を指定します。

休符の場合も、音符の指定と同様になります。

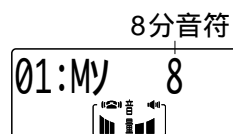


(例) 中音「ソ」8 分音符

音をのばすとき (スラーの指定)

音符を選んだあと、(8) を押します。

「 ---> 」が表示されます。


次の音となめらかにつながるようになります。

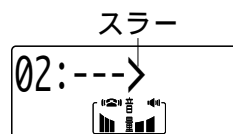

付点付きの音符や 3 連符にするとき

音符を選んだあと、(9) を押し付点や 3 連符を指定します。

(例) 中音「ソ」の 8 分 3 連符 () の場合
3 連符を指定した「ソ」を 3 つ入力します。

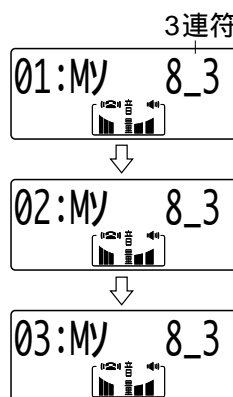

入力割り当て表

ボタン	音階	表示内容(M:中音 / H:高音 / L:低音 / #:半音)
(親機)(子機) 1 ^ア 1 ^ア	ド	┌ Mド Mド# Hド Hド# Lド Lド# ┐
2 ^カ 2 ^カ ABC ABC	レ	┌ Mレ Mレ# Hレ Hレ# Lレ Lレ# ┐
3 ^サ 3 ^サ DEF DEF	ミ	┌ Mミ Hミ Lミ ┐
4 ^タ 4 ^タ GHI GHI	ファ	┌ Mファ Mファ# Hファ Hファ# Lファ Lファ# ┐
5 ^ナ 5 ^ナ JKL JKL	ソ	┌ Mソ Mソ# Hソ Hソ# Lソ Lソ# ┐
6 ^ハ 6 ^ハ MNO MNO	ラ	┌ Mラ Mラ# Hラ Hラ# Lラ Lラ# ┐
7 ^マ 7 ^マ PQRS PQRS	シ	┌ Mシ Hシ Lシ ┐
8 ^ヤ 8 ^ヤ TUV TUV		┌ --- >(スラー) (スラーなし) ┐
9 ^{早読み} 9 ^{早読み} WXYZ WXYZ		┌ 1 (付点) 2 3(3連符) (なし) ┐
0 ^ワ 0 ^ワ 記号 記号	休符
トーン トーン * *		┌ 8 16 1 2 4 ┐ (8分音符 / 休符) (16分音符 / 休符) (全音符 / 休符) (2分音符 / 休符) (4分音符 / 休符)
# #		┌ 2 1 16 8 4 ┐ (2分音符 / 休符) (全音符 / 休符) (16分音符 / 休符) (8分音符 / 休符) (4分音符 / 休符)

- 1 付点は、4分音符(4分休符) 8分音符(8分休符) 16分音符(16分休符) 2分音符(2分休符)にのみ有効です。
- 2 3連符は、4分音符(4分休符) 8分音符(8分休符) 16分音符(16分休符)にのみ有効です。

メロディを入力中に次のボタンを使って、メロディの確認や変更ができます。

(親機) 内線 保留 クリア	(子機) 内線/クリア 保留	< 短く押す > 選択中の1音を削除 / < 2秒以上押す > 全音削除
キャッチ カナ	カナ/ キャッチ	メロディ確認
▲ ▼	▲ ▼	音符スクロール(メロディ確認中はテンポが変更されます。)

お知らせ

「ミ」または「シ」は、半音上げることはできません。
「# : シャープ」は、音を半音上げます。「 : フラット」は、音を半音下げます。「 : 」にするときは、1つ下の音階を入力したあと、半音上げてください。

呼出音を自分で作るには (着メロ作曲機能) (続き)



オリジナルメロディを変更する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 機能を押す。

オリジナルメロディ

2 機能を押したあと、
または で
変更するメロディ
を選ぶ。

オリジナルメロディ 1

(例)オリジナルメロディ 1
を変更する場合

選ばれたメロディが鳴ります。

3 機能を押す。

テンポ

4 機能を押したあと、テンポを変更する。

カーソル
テンポ 150

または を押して、テンポを調整します。
(最小 40 から最大 190 まで、4 テンポ間隔)

または でカーソルを動かします。

テンポを変更しないとき

テンポを変更しないで、操作 5 に進みます。

5 機能を押す。

01:ME 4

6 または で
変更したい音を
選ぶ。

04:M7ア 4

旋律 2 または 旋律 3 を変更するとき
は、 を押します。

7 音符や休符を変更するとき

9 #

04:M7ア 4

音の高さを変えたり、音符を休符、休符を
音符に変更することはできません。

音を追加するとき

追加したい音を入力する。

1 2 3
4 5 6
7 8
0

05:M5 4

選んだ音の前に、新しい音が追加されます。
すでに 60 音入力されているときは、追加
できません。

音を消去するとき

内線
保留 を短く押す。

05: 4

選んだ音の 1 音が消去されます。
スラー付きの音を消去すると、スラーも消
去されます。
ボタンを 2 秒以上押し続けると、すべての
音が消去されます。

8 メロディを変更したあと...

機能を押す。

トウロク

“トウロク”が表示されます。

9 機能を押す。

ピー
トウロクメロ

このあと、待受画面に戻ります。



オリジナルメロディを変更する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1 機能を押したあと、
または で
“メロディトウロク”
を選ぶ。

01:M7 4

2 機能を押したあと、
テンポを変更する。

カーソル
テンポ 150

または を押して、テンポを調整します。
(最小 40 から最大 190 まで、4 テンポ間隔)
(または) でカーソルを動かせます。

テンポを変更しないとき
テンポを変更しないで、操作 3 に進みます。

3 機能を押す。

01:M7 4

4 または で
変更したい音を選ぶ。

05:M 2

5 音符や休符を変更するとき



05:M 4

音の高さを変えたり、音符を休符、休符を音符に変更することはできません。

音を追加するとき

追加したい音を入力する。



05:M 4

選んだ音の前に、新しい音が追加されます。
すでに 60 音入力されているときは、追加できません。

音を消去するとき

内線/クリア

保留を短く押す。

05: - - - -

選んだ音の 1 音が消去されます。
スラー付きの音を消去すると、スラーも消去されます。
ボタンを 2 秒以上押し続けると、すべての音が消去されます。

6 メロディを変更したあと...

機能を押す。

トウロク

“トウロク”が表示されます。

7 機能を押す。





トウロクメロ

このあと、待受画面に戻ります。

呼出音を自分で作る

呼出音を自分で作るには (着メロ作曲機能) (続き)

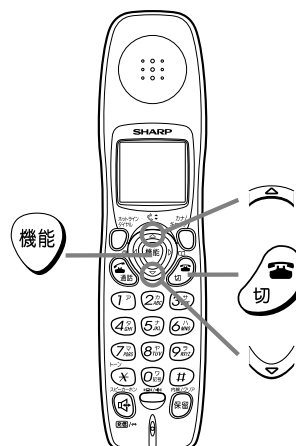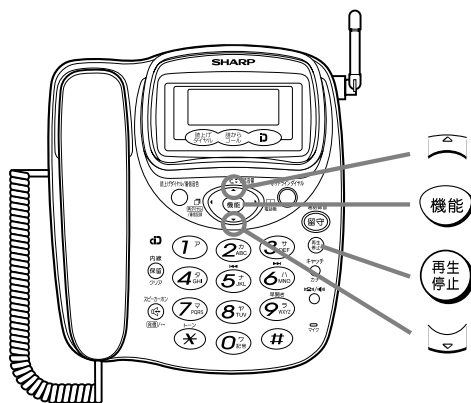

オリジナルメロディを消去する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 機能を押す。

オリジナルメロディ

2 機能を押したあと、
または で
消去するメロディ
を選ぶ。

オリジナルメロディ 1

(例)オリジナルメロディ 1
を消去する場合

選ばれたメロディが鳴ります。

3 機能を押したあと、
または で
“ショウキョ”を選ぶ。

ショウキョ

4 機能を押す。

ショウキョ?

5 機能を押す。

ショウキョシマシ

このあと、待受画面に戻ります。

途中で消去を止めるには

再生停止を押します。



オリジナルメロディを消去する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1 機能を押したあと、
または で
“メロディショウキョ”
を選ぶ。

メロディショウキョ

2 機能を押す。

メロディ?

3 機能を押す。

ピー

このあと、待受画面に戻ります。

途中で消去を止めるには

切を押します。

お知らせ

オリジナルメロディを消去しても、あらかじめ登録されていたメロディには戻りません。呼出音をオリジナルメロディに設定しているときに、オリジナルメロディを消去すると、お買い上げ時の呼出音が鳴ります。

登録例（親機の場合）

次の曲を登録する場合のボタン操作を示します。（例：メヌエット [バッハ作曲]）

テンポ

音番号

♩ = 110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

12 13 14 15 16 17 18 19 20

「オリジナルメロディ
を作る」の操作 1 ~ 4
を行います。
（ 73 ページ）

ダイヤルボタンで
110 と入力する。

機能ボタンを押す。

テンポ 120

⇒

1^ア 1^ア 0^ワ

テンポ 110

⇒

機能 01:--

メロディの入力画面になりますので、次のように入力してください。
（× 数字は、ボタンを押す回数です。↓は、 を押します。）

旋律 1

2^カ × 3 5^ナ × 3 6^ハ × 3 7^マ × 3 1^ア × 3 2^カ × 3 5^ナ ↓ 5^ナ 3^サ × 2 1^ア × 3 ×

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2^カ × 3 × 3^サ × 2 × 4^シ × 4 × 5^ナ × 3 ↓ 5^ナ ↓ 5^ナ 1^ア × 3 2^カ × 3 × 1^ア × 3 ×

11 12 13 14 15 16 17 18 19

7^マ × 3 × 6^ハ × 3 × 7^マ 1^ア × 3 × 7^マ × 3 × 6^ハ × 3 × 5^ナ × 3 × 6^ハ 7^マ × 3 × 6^ハ × 3 ×

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

5^ナ × 3 × 4^シ × 2 × 5^ナ # 9^ワ

30 31 32

旋律 2

7^マ × 3 # 6^ハ × 5 5^ナ × 5 7^マ × 3 5^ナ × 5 1^ア # 9^ワ 7^マ × 3 1^ア × 3 7^マ × 3 ×

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6^ハ × 5 × 5^ナ × 5 × 6^ハ × 5 # 4^シ × 6 5^ナ × 5 # 7^マ × 3 1^ア 2^カ ↓ 2^カ × 5


10 11 12 13 14 15 16 17 18

5^ナ × 5 # 0^ワ

19 20

すべてのメロディを入力したあと、「オリジナルメロディを作る」の操作 9 ~ 10 を
行います。（ 74 ページ）

子機だけに電話がかかってくるようにするには(優先呼出)

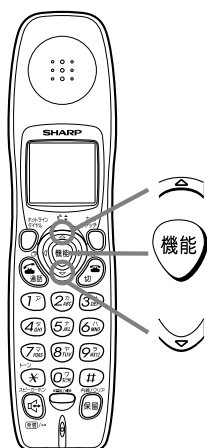

手もとの子機だけに呼出音が鳴るように設定できます。夜間に電話がかかっても、設定した子機以外の電話機は鳴りませんので、家族の方に迷惑がかかりません。

CJ-V83KWまたは子機を増設しているときは、設定した子機のみ呼出音が鳴ります。設定できるのは、1台のみです。



優先呼出を設定する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1 機能を押したあと、
または で
“ユウセンヨビダシ”
を選ぶ。

ユウセンヨビダシ

2 機能を押す。



セッティング

優先呼出

No.1 15:55

優先呼出

表示

「優先呼出を設定しました」と聞こえます。
「ピピピピ」と鳴ったら、すでに他の子機
[CJ-V83KWまたは子機増設時]に優先呼
出が設定されています。

優先呼出は、設定してから約9時間を経過する
と、自動的に解除されます。

優先呼出を解除するには

液晶画面に(優先呼出)が表示されているときに...
操作1~2を行います。

セッティング



No.1 15:55


消灯

「優先呼出を解除しました」と聞こえます。

電話がかかってくると


CJ-V83CLの場合

子機のみ呼出音が鳴ります。

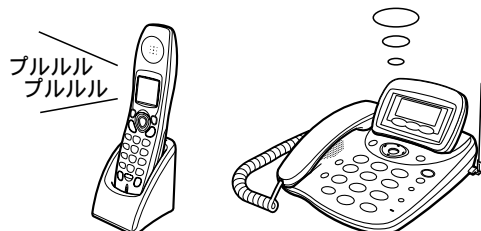

CJ-V83KWまたは子機増設時

優先呼出を設定した子機のみ呼出音が鳴ります。

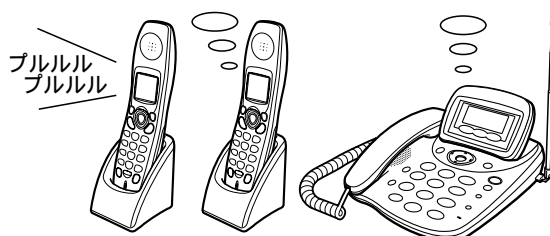

このとき、親機や他の子機で電話にすることはできません。

優先呼出を設定しても留守録音や内線通話、
外線通話のとりつぎはできます。


お知らせ

他の電話機と並列に接続しているとき、並列接
続されている電話機の呼出音は、電話がかかっ
てくると鳴ります。

優先呼出を設定中に充電池を交換したときは、
(優先呼出)の表示が消え、充電しても(優先呼出)は表示さ
れません。

このとき、優先呼出は設定されたままになって
います。

(優先呼出)を表示したいときは、優先呼出を解除し、
もう一度設定し直してください。



録音した内容は、留守録音の用件と同じ扱いになります。留守録音の項目もごらんください。
(☎ 37 ~ 41 ページ)



通話錄音

ノリ

音

量

[illegible]

2 録音を止めるには...

通話録音

電話を切っても録音は止まります。

最大約10分または最大50件まで録音できます。
すでに留守番電話の用件(1着39ページ)が録音されているときは、録音時間や件数は減ります。

電話を切ったあと...

録音されている件数(通話録音と留守録音の用
件の合計)がアナウンスされて、1件目から順
に再生が始まります。

すべての用件や通話録音の再生が終わると、自動的に止まります。

一度聞いた内容を聞き直したり、次の通話録音を聞いたり、早聞きをするときは、40 ページをごらんください。

再生を途中で止めるには

再生中に...

もう一度、再生停止を押します。

 お知らせ

通話録音中に録音残り時間がなくなったときは、録音が終了します。

通話録音中にダイヤルボタンを押しても、液晶画面には表示されません。

子機では通話録音をすることはできません。

親機と子機で内線通話をしているときや手ばなれ通話中は、通話録音はできません。

通話録音中は、保留することはできません。

便利な機能

用件が録音されたあと、外出先にお知らせするには (転送)

外出前に転送の設定をしておけば、用件が録音されたあと、携帯電話・PHS・外出先の電話機やポケットベルなどを呼び出してくれます。(☎ 89ページ)

このあと、外出先からリモート操作(☎ 90ページ)で用件を聞くことができます。

NTTの転送電話サービス(ボイスワープ)などとは、異なります。

この機能をお使いになるには、次の手順で登録や設定操作を行ってください。

- ① この機能をお使いになる前に
暗証番号の登録が必要です。
- ② お出かけになるとき
 - ① 転送先の電話番号を登録する。
(☎ 85ページ)
 - ② 転送を設定する。(☎ 86ページ)
 - ③ 留守録音に設定する。(☎ 86ページ)
- ③ 外出先で用件を聞く
留守番電話に用件が録音されると、外出先にお知らせします。(☎ 89ページ)
録音された用件を聞く。(☎ 90ページ)



暗証番号を登録する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 (機能)を押したあと、
または で
“ルスバンデンワ” ルスバンデンワ
を選ぶ。

2 (機能)を押したあと、
または で
“アンショウバンゴウ” アンショウバンゴウ
を選ぶ。

3 (機能)を押す。
すでに暗証番号が登録されているときは、
「****」が表示されます。

4 登録したい暗証番号を4ケタ押す。
入力した数字を表示
※や#は使えません。

5 (機能)を押す。
このあと、待受画面に戻ります。

暗証番号を変更するには

操作1からやり直します。
前の暗証番号は消えます。


暗証番号を消すには

左記の操作4で(内線)を押します。
クリア

暗証番号を消すと、外出先の電話機からのリモート操作や転送の設定ができなくなります。
転送を設定(☎ 86ページ)している場合は、暗証番号を変更したり消すことはできません。

暗証番号を登録したとき

登録した暗証番号は、149ページのリモート操作手順カードに記入してください。




外出するときは、このカードを切り取ってお出かけください。

お知らせ

暗証番号の内容を確認することはできません。
暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い、盗聴されることも考えられます。
留守番電話は、重大な秘密などの連絡用としてではなく、便利な伝言板としてお使いになることをおすすめします。
登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。

(お出かけ前の操作 - 転送先の電話番号を登録して、転送・留守録音に設定する)
あらかじめ、暗証番号を登録する必要があります。(84 ページ)

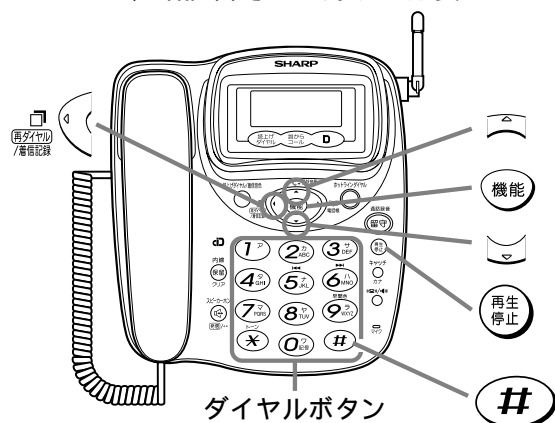

1 転送先の電話番号を登録する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 機能を押したあと、
または で
“チャクシンオシラセ”
を選ぶ。

2 機能を押したあと、
または で
“テンソウサキバンゴウ”
を選ぶ。

3 機能を押す。

4 転送先の電話番号を押す。(最大64ケタ)



5 機能を押す。

このあと操作2の表示に戻ります。

続けて転送の設定をするには

1. または で “セッテイセンタク” を選ぶ。
2. 86 ページの「転送を設定する」操作3～4を行います。

操作を終わるには

再生停止を押します。

ポケットベルへ転送するとき


1 「転送先の電話番号を登録する」
左記の操作1～3を行う。

登録は下記の2～5の操作で、合わせて
64ケタまでです。

2 ダイヤルボタンで、ポケベルの電話
番号を押す。

3 再ダイヤル/着信記録 (留守) の順に押す。


スペース



留守ボタンを押すと、スペースが1つ入ります。

4 ダイヤルボタンで、表示したいデータ
を押す。

(例)フリーワードコードで
“ルスデンアリ”と入力
したとき



ディスプレイの付いていないポケットベル
や、転送するデータを入れないとき(呼出
音のみ出したいとき)は、操作をとばして
ください。

5 # を2回押す。

6 機能を押す。

お知らせ

登録中に電話がかかってくると、登録は中止され
ます。はじめからやり直してください。


転送するポケットベルによっては、操作5が異
なることがあります。

また、フリーワードコード開始コードやフリー
ワード等の入力のしかたについて、くわしく
は、転送するポケットベルの取扱説明書をごら
んください。

ポケットベルをお使いになるときは、契約が必要
です。くわしくは、使用するポケットベルの
サービス会社へお問い合わせください。

便利な機能

用件が録音されたあと、外出先にお知らせするには（続き）

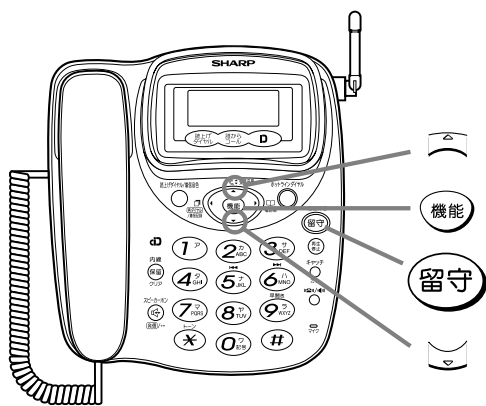

転送先の電話番号の変更がないときは

転送先の電話番号を一度登録したあと、電話番号の変更がないときは、
「1 転送先の電話番号を登録する」操作をとばして、
「2 転送を設定する」「3 留守録音に設定する」操作を行ってください。



2 転送を設定する

転送先の電話番号と暗証番号を登録していないと、転送を設定することはできません。

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

- 1 **機能**を押したあと、
☺ または ☹ で
“チャクシンオシラセ” **チャクシンオシラセ**
を選ぶ。
- 2 **機能**を押す。 **セッテイセンタク**
- 3 **機能**を押したあと、
☺ または ☹ で
“セッテイ”を選ぶ。 **セッテイ**
- 4 **機能**を押す。 **セッテイシマシタ**
表示
このあと、待受画面に戻ります。

転送を解除するには

上記の操作3で“カイジョ”を選びます。
待受画面の☺が消えます。



3 留守録音に設定する

留守を押す。



用件が録音されると転送します。 **点灯**

転送が設定されているときは、転送先の電話番号を変更 / 消去することはできません。
 転送を解除 (86 ページ) したあと操作します。

親機

転送先の電話番号を変更する

親機に受話器を置いた状態 (待受画面) で...

- 1 「転送先の電話番号を登録する」
 (85 ページ) の操作 1 ~ 3 を行う。



転送先の電話番号が表示されます。
 13 ケタ以上の電話番号を確認するときは、
 を押します。


- 2 機能 を押す。



- 3 機能 を押す。





- 4 内線
保留 を押して、
クリア
すでに登録して
いる番号を消す。



ボタンを押すごとに 1 ケタずつ番号が消え
 ます。
 ボタンを 2 秒以上押すとすべての番号が消
 えます。

- 5 新しい転送番号を押す。(最大 64 ケタ)

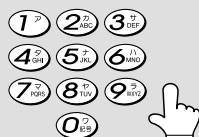


- 6 機能 を押す。ピー



操作を終わるには

再生
停止 を押します。

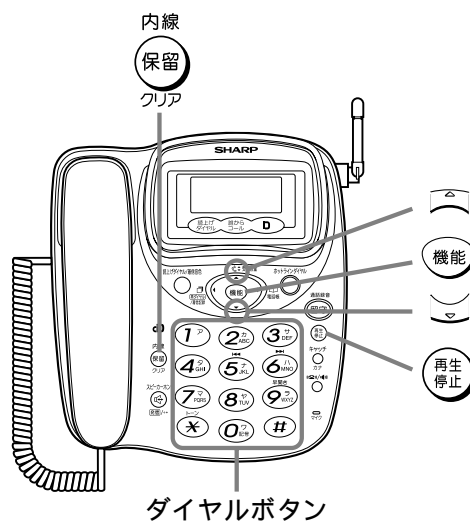

親機

転送先の電話番号を消す


親機に受話器を置いた状態 (待受画面) で...

- 1 「転送先の電話番号を登録する」
 (85 ページ) の操作 1 ~ 3 を行う。



転送先の電話番号が表示されます。

- 2 機能 を押したあと、
 または で
 “ショウキョ”を選ぶ。



- 3 機能 を押す。



- 4 機能 を押す。ピー



このあと、待受画面に戻ります。

途中で消去を止めるには

再生
停止 を押します。

お知らせ

変更または消去中に電話がかかってくると、変
 更または消去は中止されます。
 はじめからやり直してください。

便
利
な
機
能




(外出先での操作)

転送が設定された状態で留守番電話に用件が録音されると...

用件録音が終わって約 10 秒後、転送先へ発信します。

外出先の電話機などへ転送したとき

外出先の電話機へ自動的に発信します。
(発信動作から最大55秒以内に相手の方が電話にでないときは、電話が切れます。
このときの呼出回数は、回線種別や転送先電話の種類によって変わります。)

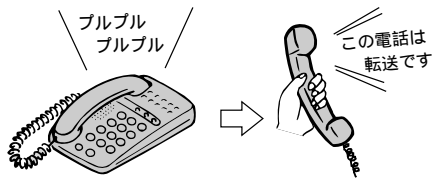

受話器を取ると、「この電話は転送です」という声がくり返して聞こえます。

リモート操作で用件を確認


転送先の電話機がトーン信号が出せる電話機のとときや携帯電話、PHSで受けたときは、そのまま操作します。



「この電話は転送です」という声が聞こえている間に...

ポケットベルへ転送したとき

ポケットベルへ自動的に発信します。

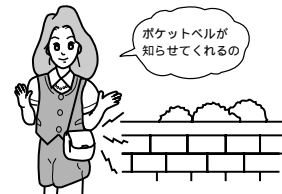

ディスプレイ付ポケットベルの場合は、データがあればデータを表示します。

リモート操作で用件を確認

お近くのトーン信号が出せる電話機から自宅に電話をかけます。



応答メッセージが聞こえている間に...

ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機のとときは、(※)ボタンを押してトーン信号に切り替えてから操作してください。
(電話機によってはトーン信号に切り替えるボタンが異なることがあります。)

暗証番号(4 ケタ)

⇒ ○○○○ ⇒ # ➡ 「 件です」と聞こえ、用件が自動的に再生されます。

「この電話は転送です」という声や応答メッセージが止まります。止まらないときは、もう一度押します。

転送されても用件がないときは？

応答メッセージが流れている間に、相手の方が電話を切ると、用件が録音されていないにもかかわらず、用件としてカウントし転送をはじめることがあります。

これは、「ツーツー」という音が録音されているためです。このようなときは、応答メッセージのあとの無音時間を「1.2 ビョウ」から「3.2 ビョウ」に変えると、「ツーツー」という音が録音されにくくなります。

(47 ページ)

次のようなときは、着信お知らせ (転送) の設定をしていても、転送されません。

- ・ 通話録音したとき
- ・ おことわり設定 (非通知、公衆電話、表示圏外、特定番号) でサイレント留守録音に設定し、サイレント留守録音したとき
- ・ ナンバー留守録で用件を録音しなかったとき

お知らせ

転送回数を複数回に設定していても、リモート操作で暗証番号を入ると、そのあとの転送動作は行いません。

外出先から留守番電話の用件を聞くには (リモート操作)

外出先の電話機から電話をかけ、留守番電話に録音されている用件を聞くことができます。
各操作は1分以内に行ってください。(1分以上あいだをあけると電話は切れます。)

外出先から用件を聞くとき

1 自宅に電話をかける。



外出先の電話機(プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機)から、自宅に電話をかけます。

トールセーバーを設定しておく


用件が録音されているときは、2回で留守応答します。用件が録音されていないときは、5回で留守応答します。
(☎ 92 ページ)

2 応答メッセージが聞こえている間に...

#を押す。

応答メッセージが止まります。
止まらないときは、もう一度押します。

3 応答メッセージが止まったら... 暗証番号 (4 ケタ)を押す。

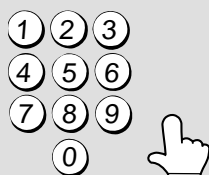

4 **#**を押す。

「ピピピピ」と聞こえたときは、暗証番号がまちがっています。このときは、暗証番号を押し直してください。

外出前にご確認ください

暗証番号は登録しましたか。(☎ 84 ページ)
暗証番号は覚えていますか。

暗証番号が登録されていないときや、暗証番号がまちがえているときは、リモート操作はできません。

ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合

電話がつながったあと、*****ボタンを押してトーン信号に切り替えてから操作してください。
(電話機によってはトーン信号に切り替えるボタンが異なることがあります。)

暗証番号を押すときは

10秒以上あいだをあけると、「ピピピピ」と聞こえます。そのときは、暗証番号をはじめから押し直してください。
ボタンを押して20秒以上あいだをあけたり、暗証番号を2度まちがえると電話は切れます。
ゆっくりと確実に押してください。

用件が録音されていると...

「ピッ 件です」と聞こえます。

新しく録音された用件が最後まで再生されます。



再生が止まります。



1分以内に...

他のリモート操作をする。
(次ページ)

電話を切る。

用件の件数が聞こえないときは、新しい用件が録音されていません。

新しい用件とは？

親機の留守ボタンを押して再生したあとに録音された用件のことです。
リモート操作で新しい用件を再生してもそれらはまだ新しい用件として扱われます。
電話機本体で一度聞いた用件(消去しないで残っている用件)を聞きたいときは**①#**を押してください。

	行いたい操作	押すボタン	動 作
再生中	用件を録音した相手の方の電話番号を確かめる (「ナンバー・ディスプレイ」契約時)	① ㊟	再生が途中で止まり、かけてきた相手の方の電話番号と日付・時刻が聞こえます。 続いて次の用件が再生されます。 電話番号が記録されていないときは、日付・時刻だけが聞こえます。
	再生中の用件を聞き直す	③ ㊟	再生中の用件を最初から再生します。
	1件前の用件を聞き直す	③ ③ ㊟	1件前の用件を頭出しして再生します。
	次の用件を聞く	④ ㊟	次の用件を頭出しして再生します。
	早聞きする	㊟	ボタンを押した所から早聞き再生します。 もう一度、押すと普通の速さに戻ります。
	再生を止める	⑤ ㊟	再生が停止します。
停止中	すべての用件を聞き直す	① ㊟	「 件です」と留守番電話に録音されたすべての用件件数が聞こえ、すべての用件が再生されます。 ナンバー・ディスプレイ契約時は、用件のあとに、相手の方の名前または電話番号が聞こえます。 また、用件が録音されていない着信も、相手の方の名前または電話番号が聞こえます。
	すべての用件を消去する	⑦ ㊟	「すべての用件を消去します」と聞こえます。 消去が完了すると「ピー」と鳴ります。「ピー」と鳴るまでは、次の操作はできません。 次の用件は、新しく1件目として録音されます。
	転送を設定する(転送を解除中)	⑦ ㊟	「転送を設定しました」と聞こえます。
	転送を解除する(転送を設定中)	⑦ ㊟	「転送を解除しました」と聞こえます。
	転送先の電話番号を登録(変更)する	⑧ ㊟ ➡	「番号を押してください」と聞こえたら、➡ ㊟ 電話番号を押す。(最大64ケタ) 登録した電話番号が聞こえます。 転送先の電話番号が登録されます。 転送を設定していないときは、転送の設定をしてください。
	自分の声で応答メッセージを録音(変更)する	✳ ㊟ ➡	「録音をどうぞ ピー」と聞こえたら応答メッセージを話す。 録音は、約20秒で自動的に止まります。 20秒以内に録音を終わるときは、㊟ボタンを押します。 録音した応答メッセージが再生されます。


用件に続いてこんなメッセージが聞こえたら

「非通知です」……… 電話番号が通知されていないとき
「公衆電話です」……… 公衆電話からのとき
「表示圏外です」……… 電話番号が通知できない地域や回線のとき
「受信エラーです」… 情報が正しく受信できないとき

お知らせ

早聞きで再生しても、日付・時刻、名前や電話番号は普通の速さで再生されます。
日付・時刻、名前や電話番号の再生中に㊟ボタンを押しても、早聞き再生にはなりません。
転送先の電話番号を登録(変更)するときに、ポケットベルのデータは入力できません。
転送先の電話番号を登録(変更)すると、前のポケットベルのデータは消えます。

外出先から用件録音の有無を確認するには

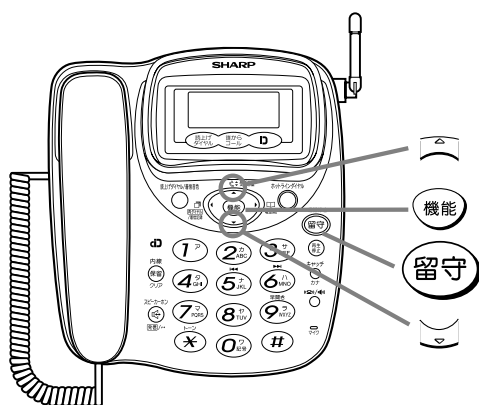

トールセーバーとは、留守録音に設定しているとき、外出先からかけた電話の呼出音の回数によって、用件録音の有無を確認できる機能です。

トールセーバーを設定しているときに用件が録音されると、次の電話から呼出音が2～3回鳴ると留守応答します。(用件が録音されていないときは、5～6回で留守応答します。)



トールセーバーを設定する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 機能を押したあと、
または で
“ルスバンデンワ”
を選ぶ。



2 機能を押したあと、
または で
“ルスオウトウカイスウ”
を選ぶ。



3 機能を押したあと、
または で
“トールセーバ”
を選ぶ。



4 機能を押す。
ピー



このあと、待受画面に戻ります。

トールセーバーを解除するには

操作3で、留守応答の呼出音の回数(2回～9回)を選びます。

トールセーバーと留守録音を設定中に 外から電話をかけると

2～3回の呼出音でつながったとき
用件が録音されています。

リモート操作(☎ 90ページ)で用件を
聞くことができます。

2～3回の呼出音でつながらなかったとき
用件は録音されていません。

このとき(4回目の呼出音が聞こえてすぐ
に)電話を切ると、通話料金がかりません。

お知らせ

非通知お断りのサイレントお断り(☎ 113
ページ)や公衆電話または表示圏外お断り(☎
114ページ)を設定しているときは、トールセー
バーが働かない場合があります。

非通知お断りや公衆電話または表示圏外お断り
の動作が優先されるためです。

外出先の電話機から聞こえる呼出音と、実際に
親機で鳴る呼出音は、ずれることがあります。
このため、用件が録音されている場合でも、親機
が留守応答するまでに、外出先の電話機から聞
こえる呼出音が、3回聞こえることがあります。


お出かけの前に

留守録音に設定する。

留守を押す。



ダイヤル回線で トーン信号を送るには

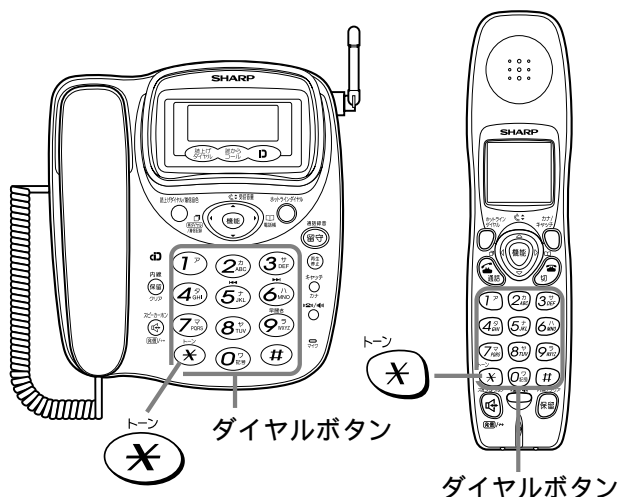

ダイヤル回線をお使いの場合でも、相手の方を呼び出したあと、トーン信号を送ることができます。

次のようなプッシュホンサービスなどにご利用いただけます。

銀行の残高照会や各種アンサーサービス
クレジット通話サービス
ポケットベルサービス
ホームテレホンにおけるテレコントロール
留守番電話におけるリモート操作など



トーン信号を送る

1 各種サービスに電話をかける。
テレホンサービスのメッセージが聞こえます。

2 トーン信号切替ボタンを押す。



トーン
✳を押す。



トーン
✳を押す。

これ以降は、ダイヤルボタンを押すとトーン信号が送られます。
電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

お知らせ

トーン信号切替ボタン(✳)を使っても、サービスを受けられない場合もあります。
具体的な利用方法については、各サービスをしている所にお確かめください。
子機でトーン信号をダイヤルしてサービスを受ける場合、トーン信号をうまく受け付けられないサービスもあります。
このときは、親機を利用してください。

便利な機能

モーニングコールを使うには



モーニングコールを設定する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1 現在時刻を確かめたあと...

機能を押したあと、
または で
“アラームセッテイ”
を選ぶ。

アラームセッテイ

2 機能を押したあと、
(または) で
“ON”を選ぶ。

ON OFF

3 機能を押したあと、
アラーム時刻を入力する。
(4ケタ:24時間制)



カーソル

07:30

(例) 午前 7:30 に設定する場合 07:30
午後 5:00 に設定する場合 17:00

すでにアラーム時刻が設定されているとき

アラーム時刻の入力はしないで、機能を押します。

アラーム時刻を変更するとき

(または) で、アラーム時刻にカーソルを移動させたあと、新しいアラーム時刻を入力します。

4 機能を押す。



表示


07:30

お知らせ

子機の時計を合わせていないときは、モーニングコールの設定はできません。
(エラー音が鳴ります。)

設定した時刻になると

アラーム音が鳴りはじめ、液晶画面の
が点滅します。
(約1分間)

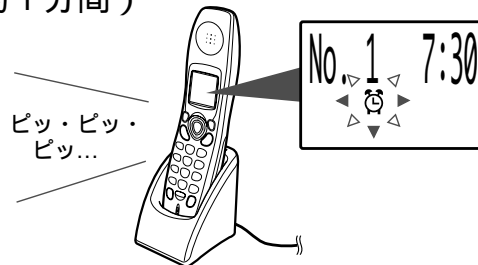

約5分後


再び、アラーム音が鳴りはじめます。
(約1分間)



約5分間隔で7回くり返します。

7回くり返すと、モーニングコールは自動的に解除されます。
(アラーム音が鳴り終わると、が消えます。)

例) 午前7:00にモーニングコールを設定したとき

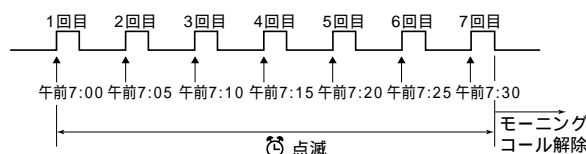

アラーム音が鳴りはじめる時刻に、子機を使用しているときは、その回にはアラーム音は鳴りません。

アラームの音を途中で一時止めるには

アラーム音が鳴っているときに...

子機を充電器から取る、またはダイヤルボタンなどの操作ボタンを押す。(設定は解除されません。)

このあと、約5分後に再びアラーム音が鳴りはじめます。


モーニングコールを解除するには

左記の操作2で“OFF”を選び、機能を押します。
待受画面に戻り、が消えます。

お知らせ

モーニングコールが解除されたあと、再びモーニングコールを使いたいときは、モーニングコールを設定してください。
毎日同じ時刻に鳴るように設定することはできません。
アラーム音は、子機で設定されている呼出音量と同じ大きさと鳴ります。
“切”に設定しているときは“小”の大きさと鳴ります。

いろいろな設定内容を変えるには

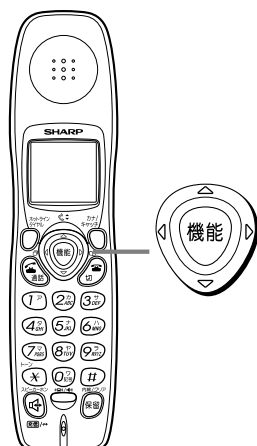

子機のクイック通話の解除（設定）:

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話をかけたり、受けたりできる機能です。このクイック通話を使わないようにすることができます。

子機のキータッチトーンの解除（設定）:

子機のボタンやマルチファンクションキーを押したときの「ピッ」という音を消すことができます。

子機の待ち受け時間の変更:

子機の待ち受け時間を長くすることができます。（約 240 時間）
待ち受け時間とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態での使用可能時間です。
通話したり、呼出音が鳴ったりすると、待ち受け時間は短くなります。

子機 クイック通話の解除

はじめは、「ON」になっています。

通話ボタンを消灯させた状態
（待受画面）で...

- 1 機能を押したあと、
または で
“クイックツウワ”
を選ぶ。
 - 2 機能を押したあと、
《（または）》で “OFF”
を選ぶ。
 - 3 機能を押す。
- このあと、待受画面に戻ります。
クイック通話を設定するときは、操作2で “ON” を選びます。

子機 キータッチトーンの解除

はじめは、「ON」になっています。

通話ボタンを消灯させた状態
（待受画面）で...

- 1 機能を押したあと、
または で
“キータッチトーン”
を選ぶ。
 - 2 機能を押したあと、
《（または）》で “OFF”
を選ぶ。
 - 3 機能を押す。
- このあと、待受画面に戻ります。
キータッチ音を出すときは、操作2で “ON” を選びます。

子機 待ち受け時間の変更

はじめは、「ヒョウジュン（約 200 時間）」になっています。


通話ボタンを消灯させた状態
（待受画面）で...

- 1 機能を押したあと、
または で
“マチウケジカン”
を選ぶ。
 - 2 機能を押したあと、
または で
“チョウジカン”
を選ぶ。
 - 3 機能を押す。
- このあと、待受画面に戻ります。
待ち受け時間を標準にするときは、操作2で “ヒョウジュン” を選びます。

お知らせ

待ち受け時間を「チョウジカン」に設定すると、電話がかかってきたときや、親機または他の子機（CJ-V83KWまたは子機増設時）から内線呼び出しがあったときは、「ヒョウジュン」に比べて子機の呼出音が鳴るのが遅くなることがあります。
待ち受け時間は充電電池の寿命によって、短くなることがあります。

便利な機能

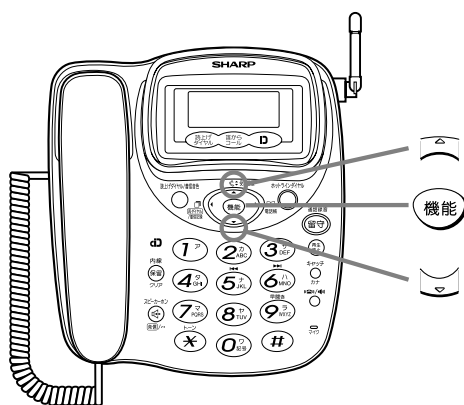

LCD コントラストの調整：

液晶画面の表示の濃さをお好みに合わせて 16 段階に調整できます。



親機の LCD コントラストの調整

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 機能を押したあと、
上 または 下 で
“システムセッテイ”
を選ぶ。



2 機能を押したあと、
上 または 下 で
“LCD コントラスト”
を選ぶ。



3 機能を押したあと、
上 または 下 で
コントラストを
調整する。



4 機能を押す。




このあと、待受画面に戻ります。

便利な機能

お知らせ

子機は、コントラストの調整はできません。

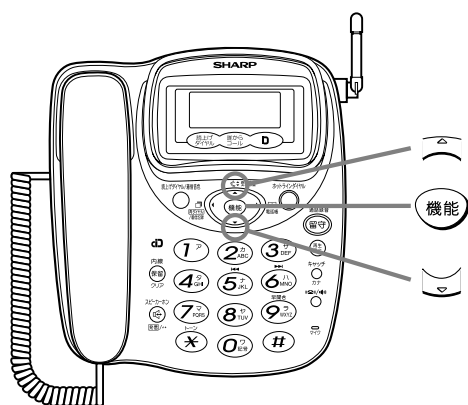

ISDN 回線のターミナルアダプターに接続してお使いになるときや ADSL をご利用になるとき、自分の声や相手の方の声が大きく聞こえて話しづらいときや、受話器を持ち上げると「ピーピー」と鳴ることがあります。

このようなときは、次の操作で“TA セツゾク”に設定してご使用になることをおすすめします。



回線 / TA 接続の設定

はじめは、「カイセンセツゾク」になっています。
親機に受話器を置いた状態 (待受画面) で...

- 1 機能を押したあと、
または で
“システムセッテイ”
を選ぶ。



- 2 機能を押したあと、
または で
“TA タイオウ”
を選ぶ。

TA タイオウ



- 3 機能を押したあと、
または で
“TA セツゾク”
を選ぶ。

TA セツゾク



ターミナルアダプターに接続してお使いになったあとに、一般回線に接続してお使いになるときは「カイセンセツゾク」にしてください。


- 4 機能を押す。




セッテイマシタ

このあと、待受画面に戻ります。

ISDN 回線にこの電話機を接続する場合は、ターミナルアダプター (TA) が必要です。
この電話機に付属の電話機コードを TA のアナログポートにつないでください。

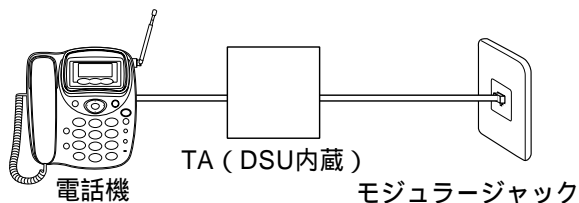


ADSL をご利用になる場合は、スプリッタが必要です。

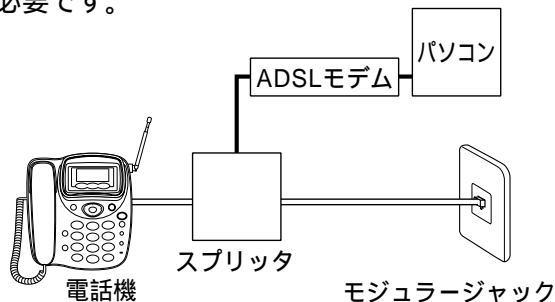

お知らせ

ターミナルアダプターの種類によっては、電話をかけるときに「ツー」という音が聞こえないことがあります。
ターミナルアダプターのアナログポートは疑似的にアナログ回線と同等の環境を作り出していますが、本当のアナログ回線ではありません。したがって、使用されているターミナルアダプターによっては「ツー」という音が聞こえても、電話をかけたり受けたりできないことがあります。
ターミナルアダプターの種類によっては、音の大きさを変えられるものがあります。大きく聞こえて話しづらいときは、音の大きさを変えてみてください。

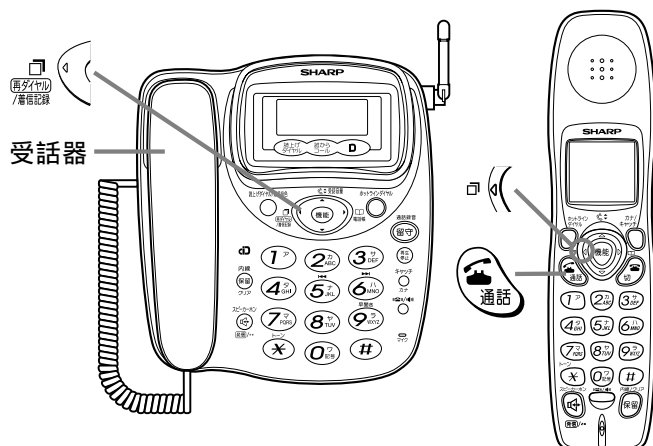

外線に電話をかける

1



受話器を取る。



充電器に置いているとき
子機を取る。

充電器に置いていないとき



を押す。

2

外線につなぐ番号を押す。

一般的には0がよく使われています。
設置するPBXによっては番号が異なることがあります。

3

“ツー”という音が聞こえたら...
相手の方の電話番号を押す。

再ダイヤルを使えるようにするには

外線への電話を再ダイヤルするときは、外線につなぐ番号と相手の方の電話番号の間に、発信音を待つ時間(ポーズ時間)を加えておく必要があります。

外線につなぐ番号を押したあと...



1 回押すと約 4 秒、2 回目からは約 2 秒の間隔があきます。

次に同じ相手の方に電話をかけるときは、再ダイヤルが使えます。

電話帳に電話番号を登録するときは、外線につなぐ番号に続き、再ダイヤル/着信記録ボタンを押したあと、電話番号を登録します。このボタンを押すと、液晶画面に[-]が表示されます。

お知らせ

PBXやホームテレホンの種類によっては、操作方法が異なることがあります。

この電話機は回線を接続したときに、自動的に回線種別を選びますが、PBXやホームテレホンの種類によっては正しく選べないことがあります。このときは、手動で回線種別を選んでください。(☎ 17 ページ)

「ナンバー・ディスプレイ」サービス(☎ 104 ページ)を契約し利用するときは、PBX(構内交換機)やホームテレホンに接続しないでください。

PBXやホームテレホンに接続する場合は、ナンバー・ディスプレイの利用を解除してください。利用する設定になっていると、電話を受けられない場合があります。(☎ 104 ページ)

ドアホンとお話するには (ドアホン対応)





別売のターミナルボックスとドアホン(テレビドアホンユニット)を取り付けると、ドアホン通話をすることができます。

親機・子機のいずれでも、ドアホンを押された方とお話することができます。




接続のしかた

ドアホンをつなぐとき

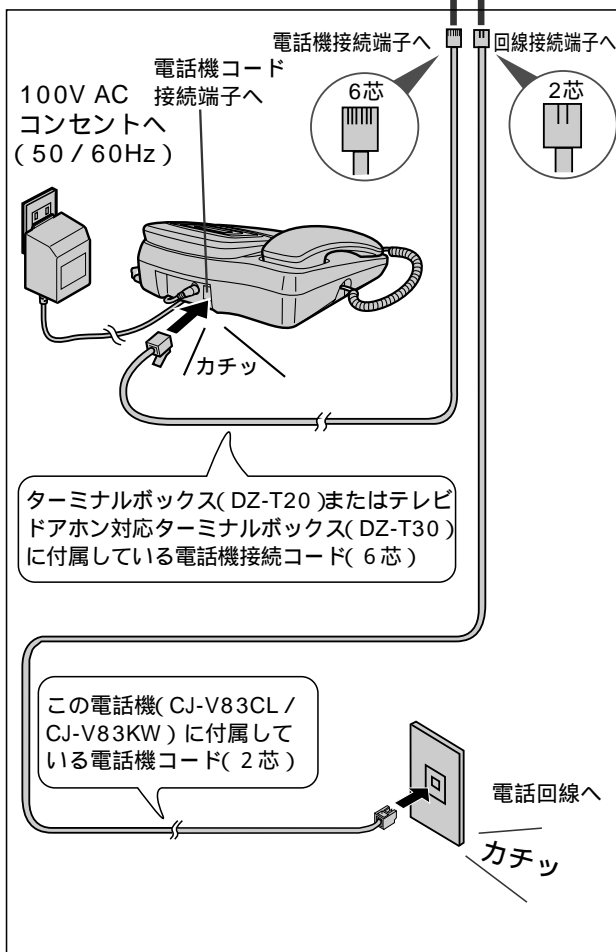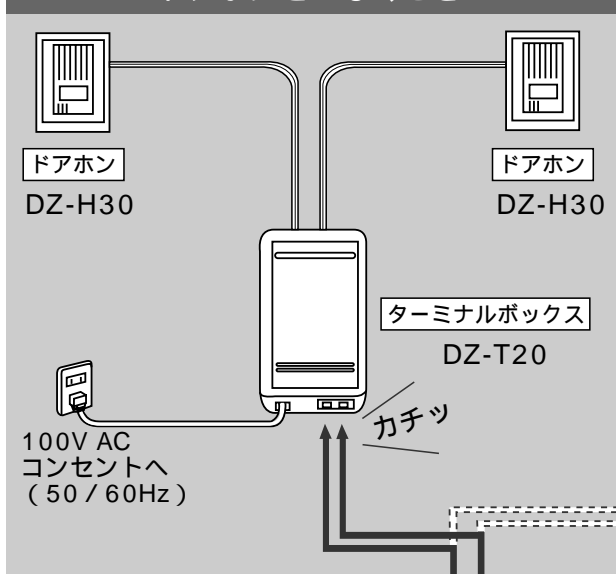

カメラ付ドアホンをつなぐとき

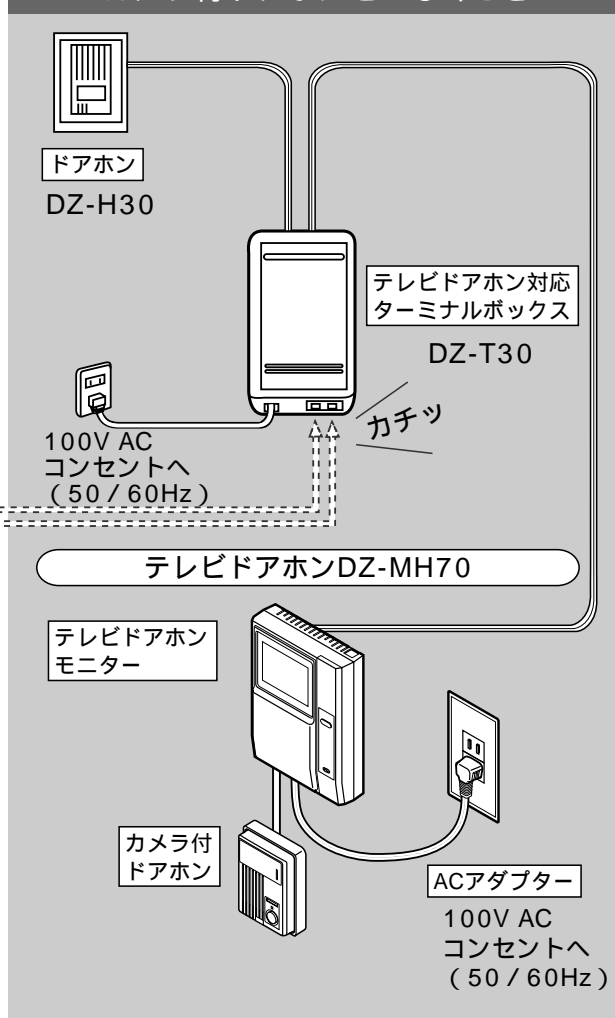

ご注意

6芯コードは、必ず各々のターミナルボックスに付属のコードを使用してください。指定以外のコードを使用すると、故障の原因となります。

カメラ付ドアホンは、テレビドアホン側から電力供給されます。

なお、テレビドアホンの取付工事は、電気工事士の資格が必要です。取り付けの際は、販売店にご相談ください。

お知らせ

ドアホンは2台まで接続できます。

テレビドアホンユニットを取り付けるときは、必ずテレビドアホン対応ターミナルボックス(DZ-T30)をお使いください。

詳しい接続方法は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

ドアホン



ドアホンとお話する

1 呼出音が鳴ったら... 20 秒以内に



を押す。

10 秒以内にでなかったら

10 秒後に、もう一度ドアホンの呼出音が鳴ります。そのままにしておくと、10 秒後にドアホンは切れます。

2 通話が終わったら...




を押す。


ドアホンの呼出音について

ドアホン 1 とドアホン 2 からの呼出音は鳴りかたが違います。

ドアホン 1



ドアホン 2



お知らせ

親機または子機からドアホン呼び出しはできません。
留守録音に設定していても、ドアホンからの録音はできません。
スピーカーホン / 発信ボタンを押すと、手ばなれでドアホン通話をすることができます。
子機に優先呼び出しが設定されていると、優先呼び出しを設定した子機のみ呼出音が鳴り、ドアホンとのお話しができます。

ドアホン通話中に電話がかかってくると

次の操作で、ドアホンとのお話しをやめて、かかってきた電話にすることができます。



を押す。⇨呼出音が鳴ったら、



を押す。

外の方との通話中にドアホンから呼び出しがあると

20 秒以内に次の操作で、外の方との通話を保留にして、ドアホンにすることができます。

1 保留 / 内線 / クリアボタンを押して、ドアホンにです。

通話中の外の方には保留音が流れます。

2 外の方とのお話しに戻るには、保留 / 内線 / クリアボタンを 2 回押す。

ドアホン通話中に他のドアホンから呼び出しがあると

20 秒以内に次の操作で、通話中のドアホンとのお話しをやめて、他のドアホンにすることができます。



を押す。⇨呼出音が鳴ったら、



を押す。

また、次の操作で、通話中のドアホンから他のドアホンにすることができます。

ボタンを押すごとに、2 台のドアホンの方と交互にお話しができます。

ダイヤル1ボタンを押す。 ドアホン1との話し。

ダイヤル2ボタンを押す。 ドアホン2との話し。

内線通話中にドアホンから呼び出しがあると

20 秒以内に次の操作で、親機と子機との内線通話をやめて、ドアホンにすることができます。



を押す。⇨呼出音が鳴ったら、



を押す。

「ナンバー・ディスプレイ」サービスについて

「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは？

「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは、かけてきた相手の方の電話番号を電話機などの液晶画面に表示させる NTT のサービスです。


この電話機は、サービスに契約し、利用の設定 がされていると、かけてきた相手の方の電話番号などを電話機の液晶画面に表示させることができます。

はじめは、「セッテイ」になっています。


ナンバー・ディスプレイサービスを使うときのご注意

「ナンバー・ディスプレイ」サービスでは、呼出音が鳴る前に電話番号などのデータが送られてきます。

この電話機では、データ受信中は呼出音が鳴らないようにしていますので、他の電話機(「ナンバー・ディスプレイ」サービスに対応していない電話機)と並列につないだときは、次のことに注意してください。

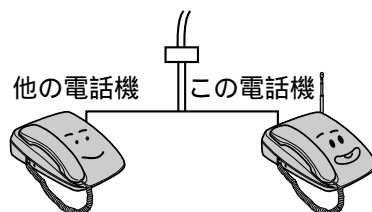

動作の流れ

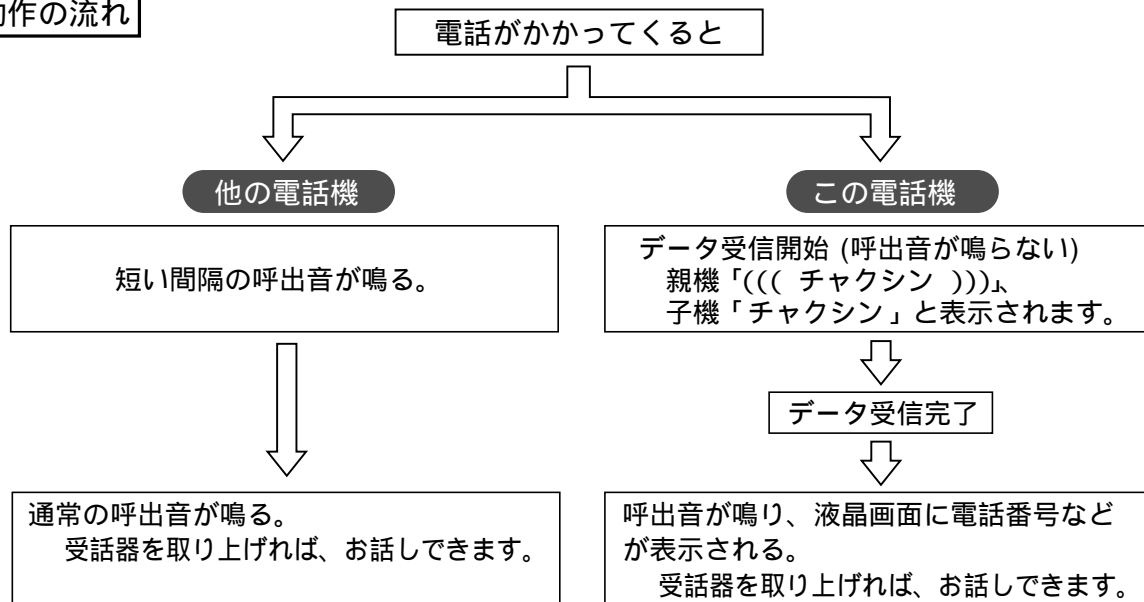

他の電話機で短い間隔の呼出音が鳴っているときの注意

他の電話機側の受話器を取り上げないでください。かけてきた方の電話番号などを表示することができなくなります。

他の電話機側の受話器を取り上げてもお話しはできません。

もし、取り上げたときは、5 秒以内に受話器を戻してください。

受話器を取り上げたままにしておくと、相手の方は「ツーツー」と話し中となってしまいます。

他の電話機に留守番機能があるときの注意

他の電話機側の留守番機能を働かないようにしてください。

短い間隔の呼出音で他の電話機が留守応答すると、かけてきた方の電話番号などを表示することができなくなります。

ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につないでいるときの注意

電話番号などを表示することができません。

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを使って電話番号などを表示させたいときは、ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につながらないでください。

お知らせ

「ナンバー・ディスプレイ」サービスに対応した電話機と並列につなぐ場合は、一方の電話機のサービスの利用を止めてください。

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用すると こんなことができます

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するためには、104ページの「サービスに契約するには」をごらんください。

迷惑電話に対応する場合

電話番号を通知してくる相手の方には：

相手の方の電話番号表示で、電話に出るか出ないかを判断する。

相手の方の名前表示で判断する。

子機だけに電話がかかってくるようにする。

電話を拒否してメッセージを流す。

留守番機能で応答する。

電話番号を通知してこない相手の方には：

電話を拒否してメッセージを流す。

留守番機能で応答する。

公衆電話からかけてくる相手の方には：

メッセージを流す。

表示圏外からかけてくる相手の方には：

メッセージを流す。

相手の方が誰か？を知りたい場合

電話番号を通知してくる相手の方には：

電話帳に登録して、名前を液晶画面で確認する。

相手の方の名前を音声で呼び出す。

かかってきた電話を利用したい場合

電話番号を通知してくる相手の方には：

ダイヤルせずにかけ直す。


留守録再生時に電話をかける。

かかってきた番号を電話帳に登録。

留守録された番号を確かめる。

相手の方がどのように電話をかけてきたか

電話番号通知

電話番号を通知してかけてきた場合、相手の方からの電話は、番号を確認できます。
( 105 ページ)

電話番号非通知

相手の方が番号を通知しない方法でかけた場合、または、「通常非通知（回線ごと非通知）」の契約をされている回線からかけた場合。

公衆電話

相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。

表示圏外

相手の方が番号通知ができない地域（国際電話など）や回線（アナログ式携帯電話機など）からかけた場合。



名前を表示（親機 / 子機）

電話帳に登録した相手の方から電話がかかってくると、電話にでる前に登録している名前を液晶画面で確認できます。

📞 105 ページ

誰からコール（親機 / 子機）

親機の電話帳に登録した相手の方から電話がかかってくると、登録している方の名前呼び出します。

📞 106 ページ

私だけコール（子機）

親機の電話帳に登録した中の特定の方から電話がかかってくると、指定した子機だけ呼出音を鳴らすことができます。

📞 108 ページ

特定番号お断り（親機 / 子機）

あらかじめ登録した特定の方から電話がかかってくると、親機・子機の呼出音を鳴らさずに留守応答または、お断りメッセージを流すことができます。

📞 110 ページ

ナンバー留守録（親機）

用件が録音されなかった電話や、留守応答する前に切れた電話も相手の方の電話番号（名前）と日時を記録し、用件再生時に音声で確認できます。

📞 116 ページ

着信記録 & コールバック（親機 / 子機）

かかってきた電話番号（名前）と日時を、最大 20 件まで記録し、あとから液晶画面で確認することができます。
また、液晶画面で確認中、簡単にその電話番号へかけ直すことができます。

📞 118 ページ

着信記録から電話帳に登録（親機 / 子機）

着信記録から相手の方の電話番号を、電話帳に登録することができます。

📞 120、
121 ページ

着信鳴り分け（親機 / 子機）

電話番号を通知しないでかかってきた電話や、公衆電話からの電話、電話帳に登録されている方からの電話など着信の種類により呼出音の種類を変えることができます。

📞 124、
125 ページ

非通知お断り（親機 / 子機）

親機・子機の呼出音を鳴らさずに留守応答または、お断りメッセージを流すことができます。

📞 113 ページ

公衆電話 / 表示圏外お断り（親機 / 子機）

電話番号を入力するようお知らせし、親機の電話帳に登録されている方のみ呼び出しを行います。登録されていない方に対しては、呼出音を鳴らさずに留守録音またはお断りメッセージを流すことができます。

📞 114 ページ

サービスに契約するには



「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するためには、NTTへ「ナンバー・ディスプレイ」サービスの申し込みを行います。
このあと、電話番号などを表示できるようになります。

サービスに契約する


NTTへ「ナンバー・ディスプレイ」サービスの申し込みが必要です。
(月額使用料および工事費が必要です。)

お申し込みは...

局番なしの『116番』
またはお近くのNTT支店へ
どうぞ



サービスの利用が設定されているか確認する。

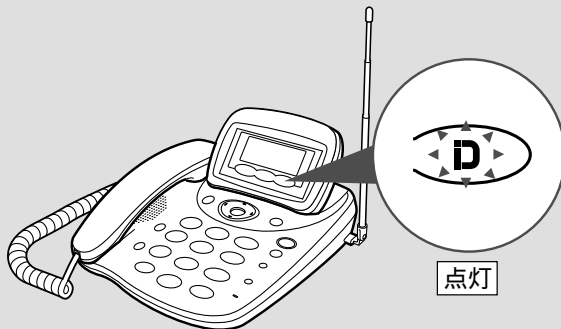

利用できるようになると...

電話番号(電話帳に登録しているときは、名前)を表示します。

お知らせ

「ナンバー・ディスプレイ」サービスは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。
くわしくはNTTにお問い合わせください。
ISDN回線のターミナルアダプターのアナログポートにつながると、「ナンバー・ディスプレイ」サービスが使えない場合があります。

PBX(構内交換機)や ホームテレホンにつなぐとき


PBX(構内交換機)やホームテレホンにつながると、「ナンバー・ディスプレイ」サービスは利用できません。

また、この電話機は、はじめは「セッテイ」になっていますので、電話を受けられない場合もあります。
PBX(構内交換機)やホームテレホンにつないで使用される場合は、下記の操作で「カイジョ」にしてください。



親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...


- 1 機能を押したあと、
または で
“Noディスプレイ”
を選ぶ。



- 2 機能を押す。



- 3 機能を押したあと、
または で
“カイジョ”を選ぶ。



- 4 機能を押す。



このあと、待受画面に戻ります。
Dが消灯します。

「サービスを利用する」に設定するときは

上記の操作3で“セッテイ”を選びます。

ふたたび一般回線に接続して「ナンバー・ディスプレイ」サービスをご利用になる場合は、「セッテイ」にしてください。

「カイジョ」にしている場合、電話がかかってくると、はじめに短い呼出音が5～6回鳴ります。(このとき、電話にでると切れてしまいます。)


このあと、通常の呼出音が鳴ります。

電話番号などの表示について



電話がかかってきたとき

相手の方が電話をかけてくると... 液晶画面に...

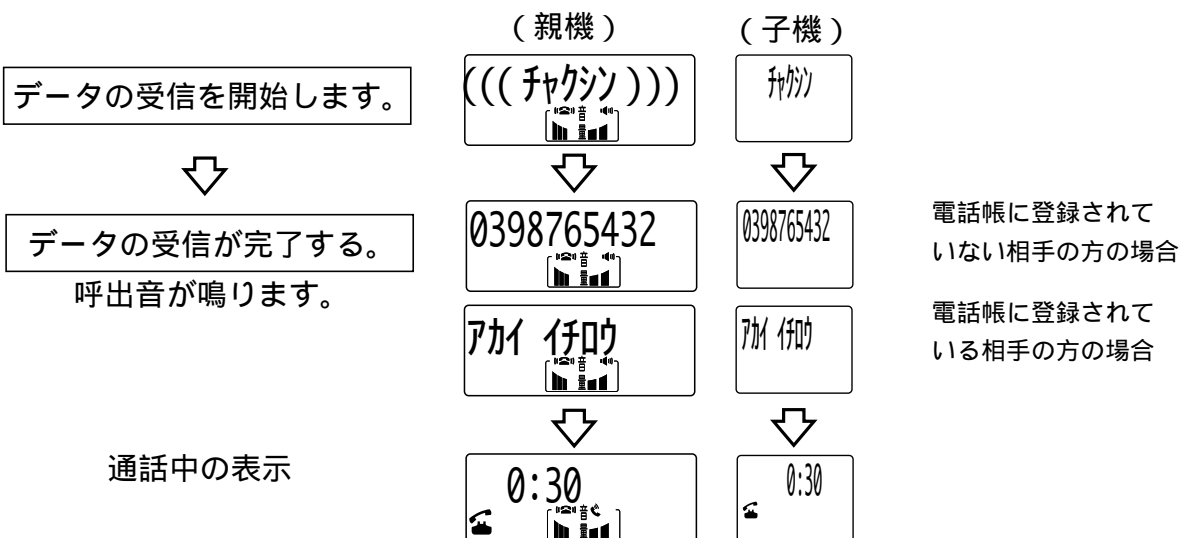

電話番号以外の着信表示

着信情報	親機の表示	子機の表示
非通知 相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をされている回線からかけた場合。		
公衆電話 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 公衆電話からでも184をつけてダイヤルされたときは、「ヒツウチ」が表示されます。		
表示圏外 相手の方が番号通知ができない地域(国際電話など)や回線(アナログ式携帯電話機など)からかけた場合。		
受信エラー 相手の方の電話番号の情報が正しく受信できなかった場合。		

お知らせ

番号通知ができない地域、または回線については、最寄りのNTTにお問い合わせください。ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話を解除(☎ 95ページ)しておくことをおすすめします。電話がかかってきたとき、子機を充電器から取って相手の方の電話番号を手もとで確認することができます。

電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます。(電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません。)内線通話中に電話がかかってきたときは、着信表示されません。

名前で呼び出しを受けるには (誰からコール)

誰からコールを使うと、電話がかかってきたとき、親機の電話帳に登録されている方の名前や番号、または番号を通知しない理由 (非通知理由) などの発声をして、呼び出しを行います。

電話がかかってくると

親機の電話帳に登録している名前で呼び出します。
「ブルルル さんです ブルルル さんです」

[例]

親機の電話帳に登録した名前	名前の聞こえ方
サトウ	さとうさんです
1 2 3 4 5	お電話です (名前は発声しません)
！ & Pアール	ピーアールさんです
XWX	エックスダブリューエックスさんです

佐藤さんの
電話番号
0387654321

サトウ ハナコ

ブルルル
サトウ ハナコさんです
ブルルル
サトウ ハナコさんです

ブルルル
サトウ ハナコさんです
ブルルル
サトウ ハナコさんです

電話を受けるまで、名前で呼び出します。
名前にアルファベットや数字が入っている場合、文字数が多いと最後まで聞こえないことがあります。
名前が数字や記号のみの場合、名前が発声されず「ブルルル お電話です…」と鳴ります。
留守応答の呼出音の回数を2回に設定しているときは、名前を呼び出ししている途中で、留守録音がはじまる場合があります。

親機の電話帳に登録していない方からの電話や、相手の方が番号を通知しないでかけてきた場合は、右表のように呼び出します。


電話の種類	発声のしかた
電話帳に登録されていない 一般の電話からの電話	通常呼出音 (発声しない)
番号非通知の電話	非通知です
公衆電話からの電話	公衆電話です
表示圏外からの電話	表示圏外です

👉 ご注意

子機の電話帳だけに入っていて親機の電話帳に入っていない場合は、「誰からコール」のとき名前で呼び出しすることができません。
このときは、子機から親機の電話帳に転送してください。(📞 61 ページ)

📢 お知らせ

名前が聞きとりにくいときは、親機の電話帳の名前を「姓」だけにすると、聞きとりやすくなることがあります。
名前の聞こえ方 (アクセントの位置) を変更することもできます。(📞 57 ページ)
「誰からコール」の呼出音 (“ブルルル”) は変えることができません。

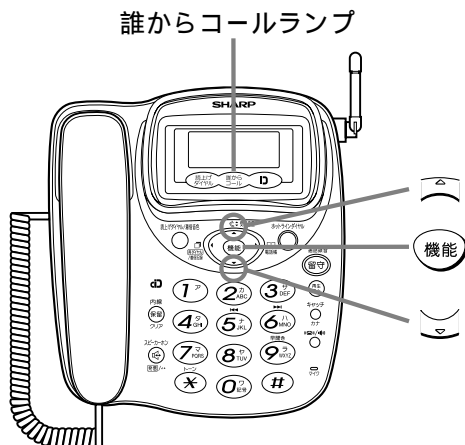

誰からコールを使う

はじめは、「カイジョ」になっています。

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 機能を押したあと、
または で
“Noディスプレイ”
を選ぶ。

Noディスプレイ

- 2 機能を押したあと、
または で
“ダレカラコール”
を選ぶ。

ダレカラコール

- 3 機能を押したあと、
または で
設定したい項目を
選ぶ。

カイジョ
ツウジョウ+キャッチ
ツウジョウ
キャッチ

「ツウジョウ+キャッチ」または
「ツウジョウ」を選びます。

カイジョ : 誰からコール解除
ツウジョウ : 待ち受け中および通話中に
+ キャッチ() 電話がかかってきたとき発声
ツウジョウ : 待ち受け中に電話がかかっ
てきたとき発声
キャッチ() 通話中に電話がかかって
きたとき発声

- 4 機能を押す。

ピー セッテイマシタ

このあと、待受画面に戻ります。

誰からコールランプが点灯します。

誰からコールを解除するには

操作3で“カイジョ”を選びます。

誰からコールランプが消灯します。

キャッチホン誰からコール(131ページ)も
解除されます。

()通話中に、他の方から割り込みで電話がか
かってきたとき、割り込んできた方の名前を
発声することができます。
(「キャッチホン・ディスプレイ」サービスの
契約が必要です。128ページ)


お知らせ

「誰からコール」を設定すると、子機も設定され
ます。親機または子機だけに設定することは
できません。

“切”が表示されている親機、または子機から
は、呼出音が出ません。

着信鳴り分けを設定していても、「誰からコー
ル」を設定すると、着信鳴り分けは働きます。
「誰からコール」の動作を優先するためです。

指定した子機だけ鳴らすには (私だけコール)

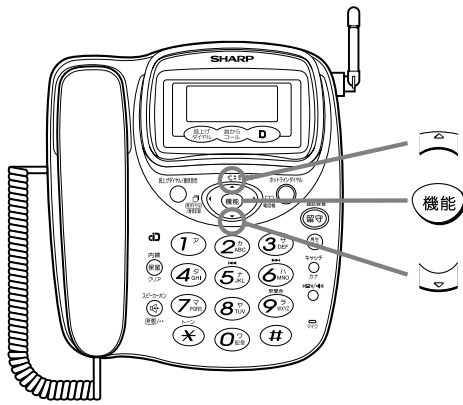

親機の電話帳の中からあらかじめ対象者を登録しておく、その方からかかってきた電話を、指定した1つの子機だけにつなぐ(呼び出す)ことができます。

はじめは、「カイジョ」になっています。



私だけコールを設定する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 機能を押したあと、
または で
“No ディスプレイ”
を選ぶ。



2 機能を押したあと、
または で
“ワタシだけコール”
を選ぶ。



3 機能を押したあと、
または で
“タイショウシャリスト”
を選ぶ。



4 機能を押したあと、
または で
登録したい方を選ぶ。



電話帳に登録されている方の名前が表示されます。
□が表示されている方を選んでください。
■が表示されている方を選ぶと、登録を取り消す操作になります。

5 機能を押す。
□が■表示になり、その方が登録されます。

他の方を登録するときは

1. または で登録したい方を選ぶ。
2. 機能を押して登録する。

6 または で
“[トウロク]”
を選ぶ。



7 機能を押す。
対象者リストが登録されます。



8 または で
“セッテイセンタク”
を選ぶ。



9 機能を押したあと、
または で
指定する子機を選ぶ。




(例)子機1に設定するとき

10 機能を押す。
このあと、待受画面に戻ります。

お知らせ

上記の設定をしても、対象者に登録していない方から電話がかかってきたときは、親機と子機の両方で呼出音が鳴ります。

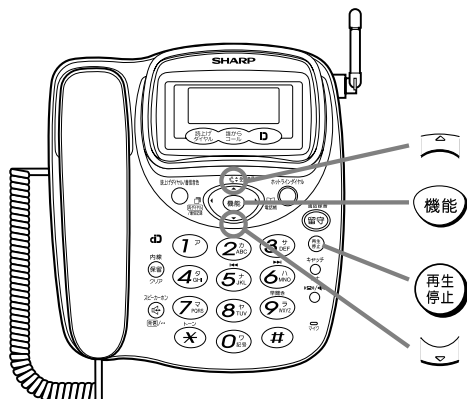

親機

私だけコールを解除する / 指定する子機を変更する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 「私だけコールを設定する」(108ページ)の操作 1 ~ 2 を行う。


2 機能を押す。



3 機能を押す。

解除するとき

または で
“カイジョ”を選ぶ。



指定する子機を変更するとき

または で
指定する子機
を選ぶ。



(例) 子機 3 に設定するとき

4 機能を押す。ピー

このあと、待受画面に戻ります。



登録を取り消す

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 「私だけコールを設定する」(108ページ)の操作 1 ~ 3 を行う。

2 機能を押したあと、
または で
取り消したい方
を選ぶ。



■が表示されている方を選びます。

3 機能を押す。ピー



■が□表示になり、登録が取り消されます。
他の方を取り消すときは、操作をくり返します。



登録を追加する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 「私だけコールを設定する」(108ページ)の操作 1 ~ 3 を行う。

2 機能を押したあと、
または で
登録したい方
を選ぶ。



□が表示されている方を選びます。

3 機能を押す。ピー



□が■表示になり、その方が登録されます。
他の方を登録するときは、操作をくり返します。

操作を終わるには

再生停止を押します。


特定番号の電話をお断りするには(特定番号お断り)

特定番号を登録(最大30件)すると、その特定番号からかかってきた電話を、どの電話機も呼出音を鳴らさずに留守応答、またはお断りメッセージを流したりすることができます。

電話がかかってくると

「サイレントスロクオン」に設定すると

どの電話機の呼出音も鳴らさずに、用件を録音します。

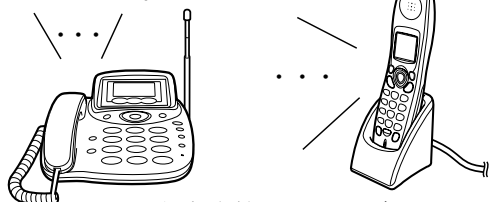


留守応答メッセージ

ただいま留守にしております。
“ピー”と鳴りましたら、
お名前とご用件をお話ください。

留守設定をしていなくても録音が終わると、留守ボタンが点滅し留守設定になります。
自分の声で応答メッセージを録音しているときは、そのメッセージが流れます。
次のようなときに自動的に応答専用に切り替わったときは、応答専用のメッセージが流れ録音できません。
・録音残り時間がないとき
・録音件数が50件録音されているとき

「サイレントオコトワリ」に設定すると

どの電話機の呼出音も鳴らさずに、メッセージが3回流れて、電話が切れます。

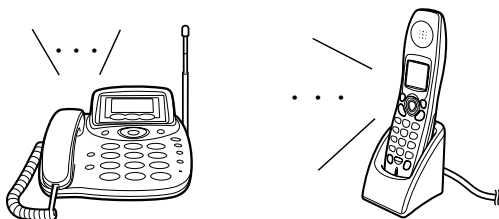


お断りメッセージ

この電話はお受けすることができません。

お知らせ

設定をしても、特定番号に登録していない方から電話がかかってきたときは、親機と子機の両方で呼出音が鳴ります。
留守設定をしていなくても特定番号お断りは働きます。
ただし「サイレントスロクオン」に設定したとき、次のようなときは働きません。
(親機だけの着信になりますが、呼出音は鳴りません。)
・応答専用になっているとき
・録音残り時間がないとき
・録音件数が50件録音されているとき

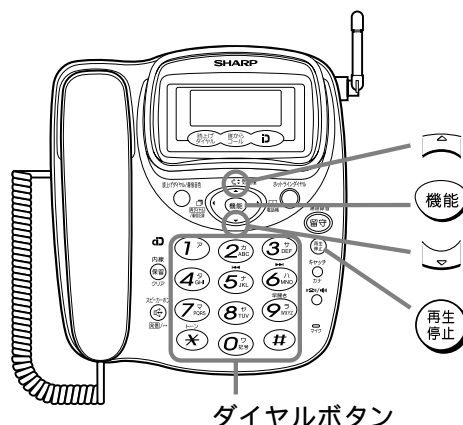

1 特定番号を登録する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 機能を押したあと、
または で
“No ディスプレイ”
を選ぶ。



- 2 機能を押したあと、
または で
“トクテイNoオコトワリ”
を選ぶ。



- 3 機能を押したあと、
または で
“タイショウシャリスト”
を選ぶ。



- 4 機能を押したあと、
または で
“[シンキトウロク]”
を選ぶ。



- 5 機能を押す。



続けて、次ページの操作を行います。



2 設定する

はじめは、「カイジョ」になっています。

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 機能を押したあと、
または で
“No ディスプレイ”
を選ぶ。



- 2 機能を押したあと、
または で
“トクテイ No オコトワリ”
を選ぶ。



- 3 機能を押す。



- 4 機能を押す。

「サイレントスロクオン」に設定するとき

- または で
“サイレントスロクオン”
を選ぶ。



「サイレントオコトワリ」に設定するとき

- または で
“サイレントオコトワリ”
を選ぶ。



- 5 機能を押す。ピー

このあと、待受画面に戻ります。

ナンバー・ディスプレイ

6 ダイヤルボタンで登録するとき

電話番号を市外局番から入力する。
(最大 16 ケタ)



0312345678


途中で番号をまちがえたときは、保留 / 内線 / クリアボタンを押して番号を消したあと、正しい番号を入れ直します。

着信記録から登録するとき

または で
登録したい
着信記録を選ぶ。



- 7 機能を押す。ピー



0312345678

続けて他の電話番号を登録するには

1. または で “[シンキトウロク]” を選ぶ。
2. 操作 5 ~ 7 を行います。

操作を終わるには

再生停止を押します。

解除するには

上記の操作 4 で “カイジョ” を選びます。

お知らせ

「サイレントスロクオン」または「サイレントオコトワリ」の設定にすると、応答中のメッセージや相手の方の声はスピーカーから聞こえません。



登録した番号を変更する

親機に受話器を置いた状態 (待受画面) で...

1 「特定番号を登録する」 (P.110 ページ) の操作 1 ~ 3 を行う。

2 機能を押したあと、
または で
変更する番号を
選ぶ。

0212345678

3 機能を押す。

ショウキョ

4 機能を押したあと、
内線
保留を押して、変更する番号を消す。
クリア

0212345678

ボタンを押すごとに 1 ケタずつ番号が消え
ます。
ボタンを 2 秒以上押すと、すべての番号が
消えます。

5 新しい番号を押す。

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

0212345670

6 機能を押す。

ピー

ショウキョ 17


0212345670

続けて変更するには

1. または で変更する番号を選ぶ。
2. 操作 3 ~ 6 を行います。

操作を終わるには

再生停止を押します。

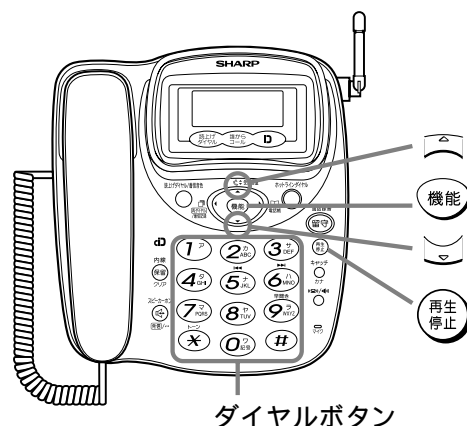

登録した番号を消去する

親機に受話器を置いた状態 (待受画面) で...

1 「特定番号を登録する」 (P.110 ページ) の操作 1 ~ 3 を行う。

2 機能を押したあと、
または で
消去する番号を
選ぶ。

0312345678

3 機能を押したあと、
または で
“ショウキョ”を選ぶ。

ショウキョ

4 機能を押す。

ショウキョ?

5 機能を押す。

ピー

ショウキョ 18

0212345678

続けて消去するには

1. または で消去する番号を選ぶ。
2. 操作 3 ~ 5 を行います。

操作を終わるには

再生停止を押します。

番号を通知しない電話をお断りするには(非通知お断り)



番号を通知しないで電話をかけてきた方に対して、どの電話機も呼出音を鳴らさずに留守応答、またはお断りメッセージを流すことができます。


はじめは、「カイジョ」になっています。

電話がかかってくると

相手の方が非通知(「184をダイヤル」または通常非通知「回線ごと非通知」で電話をかけてきた場合...

「サイレントスロクオン」に設定すると

どの電話機も呼出音を鳴らさずに、用件を録音します。

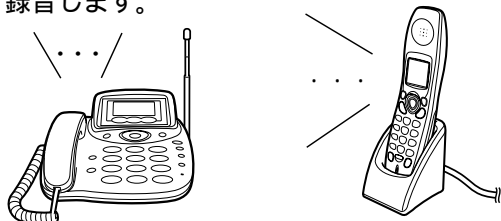

留守応答メッセージ


ただいま留守にしております。
“ピー”と鳴りましたら、
お名前とご用件をお話してください。

留守設定をしていなくても録音が終わると、留守ボタンが点滅し留守設定になります。自分の声で応答メッセージを登録しているときは、そのメッセージが流れます。次のようなときに自動的に応答専用に切り替わったときは、応答専用のメッセージが流れ録音できません。

- ・録音残り時間がないとき
- ・録音件数が50件録音されているとき

「サイレントオコトワリ」に設定すると

どの電話機も呼出音を鳴らさずに、メッセージが3回流れて、電話が切れます。

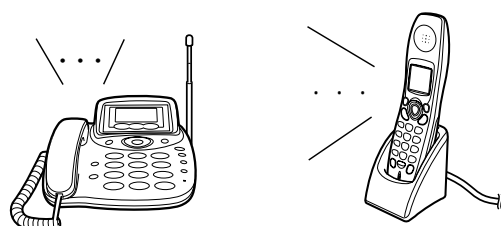

お断りメッセージ

おそれいりますが電話番号の前に
186を付けてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直してください。

お知らせ

「サイレントスロクオン」または「サイレントオコトワリ」の設定にすると、応答中のメッセージや相手の方の声はスピーカーから聞こえません。



設定する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 機能を押したあと、

または で
“No ディスプレイ”
を選ぶ。



2 機能を押したあと、

または で
“ヒツウチオコトワリ”
を選ぶ。



3 機能を押す。

「サイレントスロクオン」に設定するとき

または で
“サイレントスロクオン”
を選ぶ。



「サイレントオコトワリ」に設定するとき

または で
“サイレントオコトワリ”
を選ぶ。



4 機能を押す。



セッテイマシタ

このあと、待受画面に戻ります。

解除するには

上記の操作3で“カイジョ”を選びます。

留守設定をしていなくても、非通知お断りは働きます。ただし「サイレントスロクオン」に設定したとき、次のようなときは、非通知お断りは働きません。(親機だけの着信になりますが、呼出音は鳴りません。)

- ・応答専用になっているとき
- ・録音残り時間がないとき
- ・録音件数が50件録音されているとき

公衆電話や表示圏外からの電話をお断りするには

公衆電話または番号通知ができない地域や回線を使って電話をかけてきた方に対して、電話番号を入力するようにお知らせします。

このとき、入力された電話番号や暗証番号（暗証番号を登録しているとき）によって呼出音を鳴らしたり、どの電話機も呼出音を鳴らさず、留守応答またはお断りメッセージを流すことができます。

電話がかかってくると

どの電話機も呼出音を鳴らさず、メッセージを流します。

——— メッセージ ———
おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力して、最後にシャープボタンを押してください。

メッセージが終わったあとに、電話番号または暗証番号を入力します。



(1) (2)
相手の方が電話番号または暗証番号を入力したとき
電話番号の入力例 03-1234-5678のとき
① ③ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ #
暗証番号の入力例 1234のとき
① ② ③ ④ #

(2)
相手の方が電話番号または暗証番号を入力しなかったとき

電話番号が親機の電話帳に登録されている。
または、暗証番号が合っている。

電話番号が親機の電話帳に登録されていない。
暗証番号が合っていない。
入力しなかったり、10秒以上あいだをあけると、
「おそれいりますが、もう一度あなたの電話番号
を市外局番から入力して、最後にシャープボタ
ンを押してください。」とメッセージが流れます。
もう一度、正しく入力します。

正しく入力されなかったとき

(3)

呼出音が鳴ります。
親機の液晶画面に、電話をかけてきた方の名前が表示
されます。
暗証番号が入力されたときは、“****”が表示さ
れます。

「サイレントスロクオン」に設定すると
どの電話機も呼出音を鳴らさず、用件を録音します。

電話にでないときは、呼出音が8回鳴り、自動的に
留守応答します。

——— 留守応答メッセージ ———
ただいま留守しております。“ピー”と
鳴りましたら、お名前とご用件をお話ください。

留守設定をしていなくても録音が終わると、留守ボタン
が点滅し留守設定になります。
次のときは応答専用のメッセージが流れ録音できません。
・おまかせ留守が解除の場合で、留守設定していないとき
・応答専用になっているとき
・自動的に応答専用に切り替わったとき

——— 留守応答メッセージ ———
ただいま留守しております。“ピー”と
鳴りましたら、お名前とご用件をお話ください。

留守設定をしていなくても録音が終わると、留守
ボタンが点滅し留守設定になります。
応答専用になっているとき、お断りのメッセージ「入
力された電話番号は登録されていません。」が流
れ録音できません。

「サイレントオコトワリ」に設定すると
どの電話機も呼出音を鳴らさず、メッセージ
が3回流れて、電話が切れます。

——— お断りメッセージ ———
入力された電話番号は登録されていません。

お知らせ

- (1) 入力された電話番号が特定番号お断りに登録
され、設定されているときは、特定番号お断
りが働きます。
- (2) 暗証番号を登録しているとき(参考 84ページ)
暗証番号を家族の方に教えておくと、公衆電
話からの電話でも呼出音を鳴らすことがで
きます。
また、留守応答のメッセージが流れていると
きに(#) 暗証番号 (#) と押すと、リモート
操作することができます。(参考 90ページ)










- (3) 呼出音をメロディに設定しているときは、設
定したメロディで鳴ります。
また、着信鳴り分けの設定で「公衆電話から
の電話」または「表示圏外からの電話」に設定
されているときは、それぞれ着信鳴り分けで
設定した呼出音が鳴ります。
着信記録には、“コウシュウデンワ”または
“ヒョウジケンガイ”で記録されます。
自分の声で応答メッセージを登録しているときは、
そのメッセージが流れます。

はじめは、「カイジョ」になっています。



公衆電話お断りを設定する

親機に受話器を置いた状態 (待受画面) で...

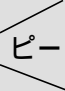- 1 機能を押したあと、
 または  で
 “No ディスプレイ” No ディスプレイ
 を選ぶ。
- 2 機能を押したあと、
 または  で
 “コウシュウオコトワリ” コウシュウオコトワリ
 を選ぶ。
- 3 機能を押す。
 「サイレントスロクオン」に設定するとき
 または  で
 “サイレントスロクオン” サイレントスロクオン
 を選ぶ。
 「サイレントオコトワリ」に設定するとき
 または  で
 “サイレントオコトワリ” サイレントオコトワリ
 を選ぶ。
- 4 機能を押す。  セッテイマスク
 このあと、待受画面に戻ります。










解除するには

上記の操作 3 で “カイジョ” を選びます。



表示圏外お断りを設定する

親機に受話器を置いた状態 (待受画面) で...

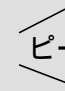- 1 機能を押したあと、
 または  で
 “No ディスプレイ” No ディスプレイ
 を選ぶ。
- 2 機能を押したあと、
 または  で
 “ケンガイオコトワリ” ケンガイオコトワリ
 を選ぶ。
- 3 機能を押す。
 「サイレントスロクオン」に設定するとき
 または  で
 “サイレントスロクオン” サイレントスロクオン
 を選ぶ。
 「サイレントオコトワリ」に設定するとき
 または  で
 “サイレントオコトワリ” サイレントオコトワリ
 を選ぶ。
- 4 機能を押す。  セッテイマスク
 このあと、待受画面に戻ります。

解除するには


上記の操作 3 で “カイジョ” を選びます。

お知らせ

「サイレントスロクオン」または「サイレントオコトワリ」の設定にすると、応答中のメッセージや相手の方の声はスピーカーから聞こえません。
 公衆電話または表示圏外お断りを設定すると、公衆電話または表示圏外からの電話は、トールセーバーが働かなくなります。(92 ページ)
 留守設定をしていなくても、公衆電話または表示圏外お断りは働きます。ただし「サイレントスロクオン」に設定したとき、次のようなときは用件録音されず、お断りまたは応答専用メッセージを流します。

- ・ 応答専用になっているとき
- ・ 録音件数が 50 件録音されているとき
- ・ 録音残り時間が無いとき

ナンバー留守録を使うには

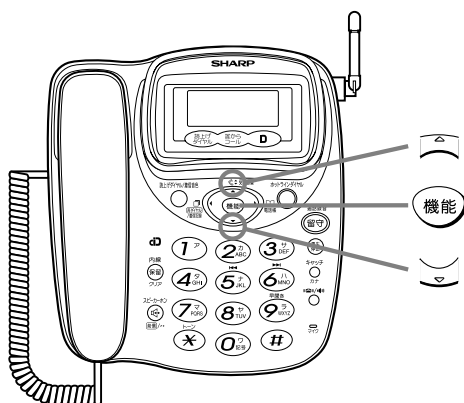

ナンバー留守録とは？

留守中に電話がかかってきたとき、留守応答する前や応答メッセージが流れている途中で、相手の方が電話を切っても、相手の方の電話番号やかかった日時を用に記録します。あとで、留守用件を再生するときに、電話番号や日時を確認することができて便利です。

留守中に電話がかかってくると

1 電話がかかってくると...



ただいま留守にしております...



2 相手の方が、用件を録音しないまま電話を切っても、電話番号、日時を用に記録します。(留守応答する前に切れた電話も、電話番号、日時を記録します。)



ハイ、記録します ぼくにまかせてネ!

3 留守ボタンが点滅していれば、電話があったことがわかります。



4 帰宅して用件を再生すると... (117 ページ)

留守を押す。→



031234の5678
8月10日
午後3時25分です

あ...この電話番号は
さんから
電話があったんだ



ナンバー留守録を設定する

はじめは、「ルスセッテイジ」になっています。

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 機能を押したあと、
または で
“No ディスプレイ”
を選ぶ。

No ディスプレイ

- 2 機能を押したあと、
または で
“ナンバーロック”
を選ぶ。

ナンバーロック

- 3 機能を押す。

ジョウケン

- 4 機能を押したあと、
または で
設定したい項目を
選ぶ。

ルスセッテイジ
ジョウケン
カイジョ

ルス : 留守設定しているときのみ
セッテイジ ナンバー留守録します。

ジョウケン : かかってきた電話はすべて
ナシ ナンバー留守録します。

カイジョ : 相手の方の電話番号、着信日時を用に記録しません。

- 5 機能を押す。



セッテイマシ

このあと、待受画面に戻ります。

解除するには

上記の操作 4 で“カイジョ”を選びます。

このようなときは

留守録をしない応答専用(46 ページ)に設定していてもナンバー留守録はできます。次のときはナンバー留守録は働きません。

- ・録音件数が50 件のとき

- ・録音残り時間がないとき

ナンバー留守録の設定を“ジョウケンナシ”の設定にすると、おまかせ留守が解除の場合でも、電話がかかってくると、ナンバー留守録したあと自動的に留守設定されます。

再生したとき、次の内容が聞こえます

再生内容の設定（ 1 ）によって、聞こえる内容は以下のようになります。

はじめは、「ナマエ+ニチジ」になっています。

相手の方が用件を録音されたとき

“ナマエ+ニチジ” に設定	親機の電話帳に登録されている	相手の方の用件 「もしもし…」 ➡ 相手の方の名前 「マツモト タカキさん」 ➡ 「録音日付・時刻」
	親機の電話帳に登録されていない	
“バンゴウ+ニチジ” に設定	親機の電話帳に登録されている	(2) 相手の方の電話番号 ➡ 「録音日付・時刻」 「031234の5678」
	親機の電話帳に登録されていない	
“ニチジ” に設定	親機の電話帳に登録されている	相手の方の用件 ➡ 「録音日付・時刻」 「もしもし…」
	親機の電話帳に登録されていない	

相手の方が用件を録音されなかったとき

“ナマエ+ニチジ” に設定	親機の電話帳に登録されている	相手の方の名前 ➡ 「録音日付・時刻」 「マツモト タカキさん」
	親機の電話帳に登録されていない	
“バンゴウ+ニチジ” に設定	親機の電話帳に登録されている	(2) 相手の方の電話番号 ➡ 「録音日付・時刻」 「031234の5678」
	親機の電話帳に登録されていない	
“ニチジ” に設定	親機の電話帳に登録されている	
	親機の電話帳に登録されていない	

2 「ヒツウチ」「コウシュウデンワ」「ヒョウジケンガイ」からの電話および「ジュシンエラー」のときは、それぞれ「非通知です」「公衆電話です」「表示圏外です」「受信エラーです」と聞こえます。

1 ナンバースタンプの設定を変えるには


親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 「ナンバー留守録を設定する」の操作
1～2を行う。

2 を押したあと、 または で
“ナンバースタンプ”
を選ぶ。



3 を押したあと、
 または で
設定したい項目を選ぶ。

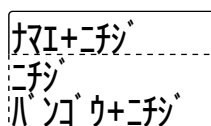

4 を押す。



このあと、待受画面に戻ります。


留守録音した内容を消すには

「用件を消すには」(41 ページ) の操作を行います。

お知らせ

ナンバー留守録の内容は、外出先から用件を聞くとき（リモート操作）でも確認できます。
(90 ページ)

着信記録を確認するには

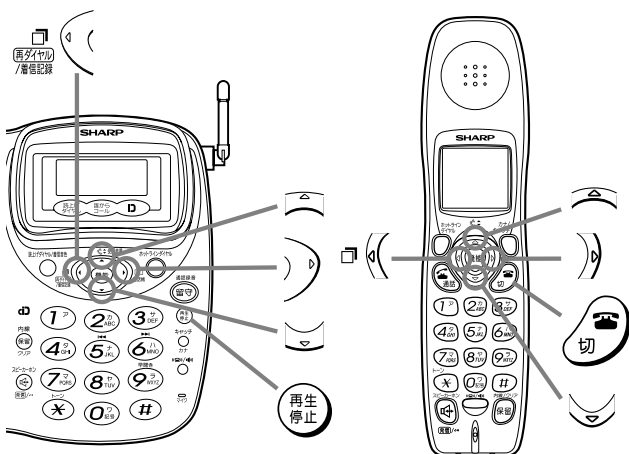

電話がかかってきたときは、電話にでても、でなくても、相手の方の電話番号や着信した日時などが最大20件まで自動的に記録されます。(着信記録)

かけてきた相手の方に電話をかけ直すことができます。(コールバック)

記録される電話番号は、1件あたり16ケタまでです。

電話帳に登録されている方からの着信記録は名前が表示されます。

公衆電話からの電話や、非通知でかけられた電話などのときは、相手の方の電話番号は表示されませんが、着信記録(公衆電話、非通知など)は残ります。



親機の着信記録を確認する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1



☎(を2回押す。





一番新しい着信記録が表示されます。
電話帳に登録されている方々のときは、名前が表示されます。

2



または ☎ で確認する。

一番新しい着信記録 (電話番号) (着信日時)



一番古い着信記録

名前が表示されているときに ☎ を押すと、電話番号が表示されます。
電話番号が表示されているときに ☎ を押すと、着信日時が表示されます。

操作を終わるには



再生停止を押します。



お知らせ

着信記録が20件記録されているときに電話がかかってくると、新しい着信記録が残り、一番古い着信記録が自動的に消えます。
かかってきた電話にでたときや外出先からリモート操作を行ったときにも、着信記録が残ります。
親機の時計を合わせておかないと、「1月1日午前0時0分」が記録されます。
着信記録された電話番号を電話帳に登録することができます。(120ページ)
「非通知お断り」「特定番号お断り」「公衆電話または表示圏外お断り」でお断りされ、呼び出されなかった電話は、子機の着信記録に残りません。




子機の着信記録を確認する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1



☎(を2回押す。




一番新しい着信記録が表示されます。
電話帳に登録されている方々のときは、名前が表示されます。

2



または ☎ で確認する。

一番新しい着信記録 (着信日時)



一番古い着信記録

名前や電話番号が表示されているときに ☎ を押すと、着信日時が表示されます。

操作を終わるには




切を押します。

「私だけコール」や「優先呼出」が設定されているときは、設定されている子機以外の子機には着信記録が記録されないことがあります。

[CJ-V83KWまたは子機増設時]

内線通話中にかかってきた電話の着信記録は残りません。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号も着信記録に残ります。

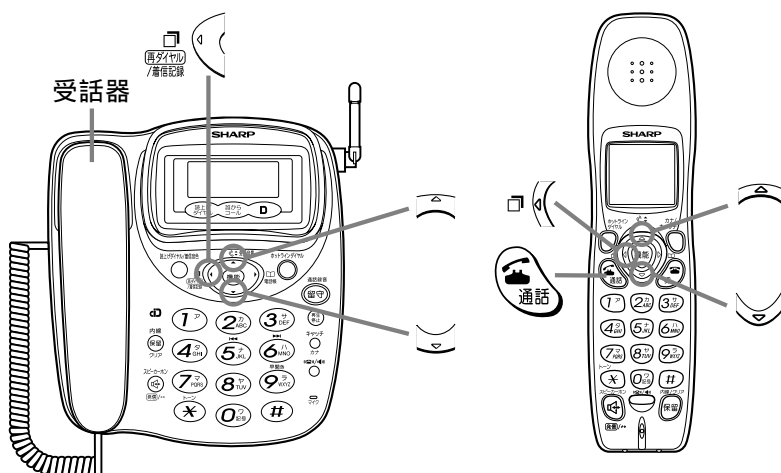


親機でかけ直す

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 かけ直したい相手の方の着信記録を選ぶ。
「親機の着信記録を確認する」(☞ 118 ページ)の操作 1 ~ 2 を行う。

- 2 電話番号または名前が表示されている状態で...
受話器を取る。

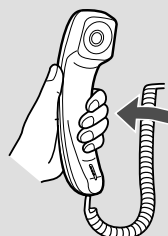


表示されている電話番号にダイヤルされます。
スピーカホン / 発信ボタンを押すと手
ばなれ通話ができます。
「ヒツウチ」などの電話番号のない着信記
録を選んだときは、電話をかけることが
できません。



子機でかけ直す

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

- 1 かけ直したい相手の方の着信記録
を選ぶ。
「子機の着信記録を確認する」(☞ 118
ページ)の操作 1 ~ 2 を行う。


- 2 電話番号または名前が表示されている状態で...
を押す。

表示されている電話番号にダイヤルされます。
スピーカホン / 発信ボタンを押すと手
ばなれ通話ができます。
「ヒツウチ」などの電話番号のない着信記
録を選んだときは、電話をかけることが
できません。

お知らせ

親機は、かけ直したい相手の方の着信記録を選んだあとで「184」または「186」をダイヤルすると、電話番号の前に「184」または「186」をつけて発信することができます。

着信記録を電話帳に登録するには

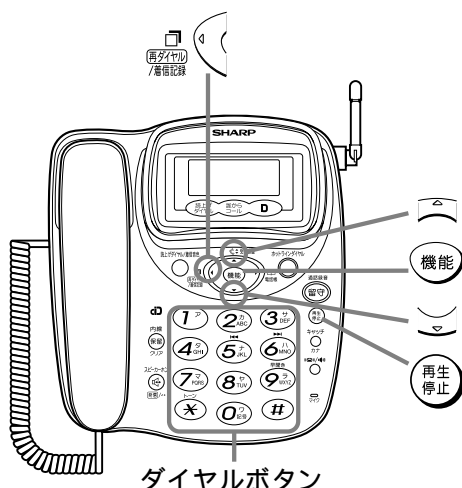

着信記録から相手の方の電話番号を呼び出し、親機または子機の電話帳に登録できます。

非通知などの電話番号のない着信記録は登録できません。



親機の電話帳に登録する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 を2回押す。 0398765432 着信記録

一番新しい着信記録が表示されます。

2 または で登録したい着信記録を選ぶ。 0323456789 着信記録

3 を押す。 デンチョウトウク 着信記録

4 を押す。 ナI? 着信記録

「ヒツウチ」などの電話番号がない着信記録を選んだときは「ピピピピ」と鳴り、登録できません。

5 名前を入力する。(最大 12 文字)
 ヤハ ヒロシ 着信記録

文字の入力方法は、49～52ページをご覧ください。

名前を入力しないとき

操作 6 に進みます。

6 を押す。 0323456789 着信記録

7 を押す。 ピー 75 着信記録

残りの登録可能な件数が表示され、待受画面に戻ります。


続けて別の番号を登録するときは操作 1 からくり返します。

途中で登録を止めるには

を押します。

お知らせ

登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。はじめからやり直してください。

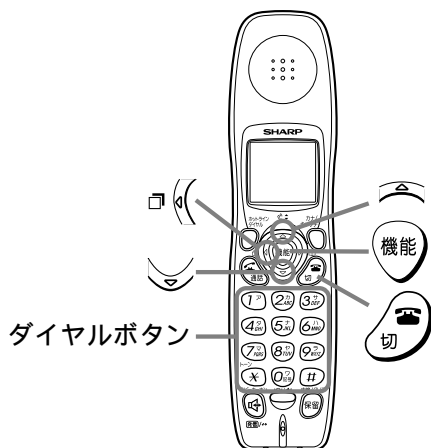

子機の電話帳に登録する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1 を 2 回押す。

0323456789
着信記録

一番新しい着信記録が表示されます。

2 または で
登録したい着信記録を
選ぶ。

0312345678
着信記録

3 を押す。

ナI?
カナ

「ヒツウチ」などの電話番号がない着信記録を選んだときは「ピピピピ」と鳴り、登録できません。

4 名前を入力する。
(最大 12 文字)

1^ア 2^イ 3^ウ
4^エ 5^オ 6^カ
7^キ 8^ク 9^コ
* 0^サ #

ナI?
カナ

文字の入力方法は、49 ~ 52 ページをご覧ください。

名前を入力しないとき

操作 5 に進みます。

5 を押す。

16

残りの登録可能な件数が表示され、待受画面に戻ります。

続けて別の番号を登録するときは
操作 1 からくり返します。


途中で登録を止めるには

を押します。

お知らせ

登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
はじめからやり直してください。

着信記録の内容を消すには

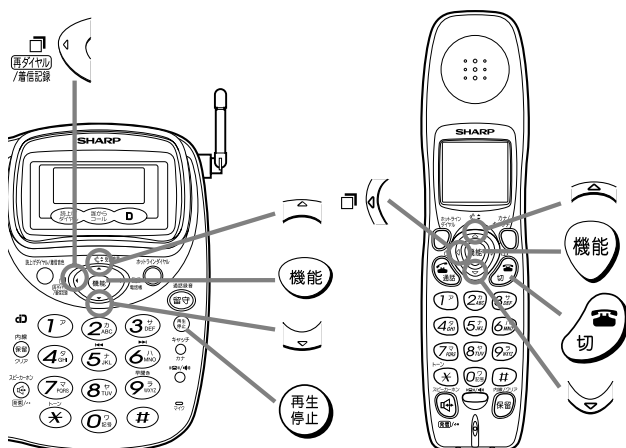

親機 着信記録を1件ずつ消す

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 消去したい相手の方の着信記録を選ぶ。
「親機の着信記録を確認する」(118ページ)の操作1~2を行う。

2 機能を押したあと、
または で
“ショウキヨ”
を選ぶ。



3 機能を押す。



4 機能を押す。



このあと、待受画面に戻ります。

途中で消去を止めるには

再生停止を押します。

お知らせ

消去中に電話がかかってくると、消去は中止されます。
はじめからやり直してください。
子機の着信記録を1件ずつ消すことはできません。

不要になった着信記録を消去することができます。

親機 親機の着信記録をすべて消す

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 機能を押したあと、または で
“No ディスプレイ”
を選ぶ。



2 機能を押したあと、
または で
“チャクシンキロククリア”
を選ぶ。



3 機能を押す。



4 機能を押す。



このあと、待受画面に戻ります。


途中で消去を止めるには

再生停止を押します。


子機 子機の着信記録をすべて消す

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...


1 機能を押したあと、
または で
“チャクシンキロククリア”
を選ぶ。

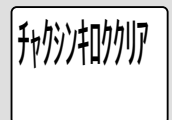

2 機能を押す。



3 機能を押す。



このあと、待受画面に戻ります。

途中で消去を止めるには

切を押します。

留守録音された相手の方にかけて直すには



留守用件を録音すると同時に、かけてきた相手の方の電話番号が記録されます。用件の再生中に液晶画面で電話番号の確認ができ、簡単な操作で相手の方に電話をかけ直すことができます。



相手の方にかけて直す

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 **再生停止** を押す。

録音されている用件が再生されます。

用件を再生中に...



0323456789

かけてきた相手の方の電話番号(電話帳に登録しているときは、名前)が表示されます。その用件の再生が終わると、自動的に次の用件の方の電話番号が表示されます。


もう一度、**再生停止** を押すと、通常の用件再生中の表示に戻ります。

2 用件を再生中に、相手の方の名前または電話番号が表示されている状態で...
受話器を取る。



用件の再生が止まり、表示されている電話番号へダイヤルされます。電話番号が表示されていないときは、再生が止まるだけでダイヤルされません。スピーカーホン/発信ボタンを押すと手ばなれ通話ができます。

着信の種類に合わせて呼出音を変えるには

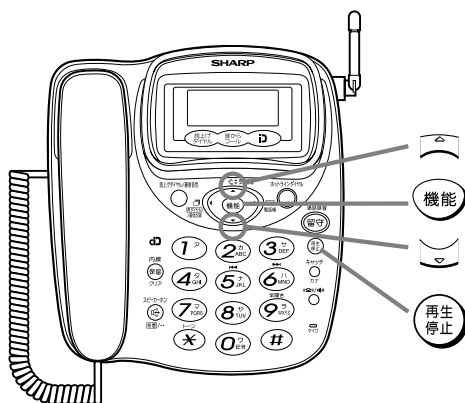

電話がかかってきたときに、「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」、「電話帳に登録されている方からの電話」の着信の種類に合わせて呼出音を変えることができます。

親機の鳴り分けを設定する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...


1 機能を押したあと、
または で
“No ディスプレイ”
を選ぶ。



2 機能を押したあと、
または で
“チャクシンナリワケ”
を選ぶ。



3 機能を押したあと、
または で
設定したい着信の
種類を選ぶ。
(例) デンワチョウ を選んだとき

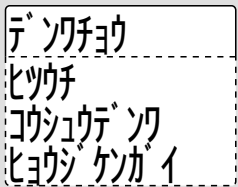

4 機能を押したあと、
または で
呼出音を選ぶ。
選ぶたびに、呼出音(確認音)が鳴ります。
呼出音の種類は表示されません。



5 機能を押す。
このあと、操作3の画面に戻ります。



操作を終わるには

再生停止を押します。

親機の呼出音の種類

「ピピッ」=着信鳴り分け解除
「ブルルブルルル」
「ポロロポロロロ」
「ショートメロディ」
「ショートメロディ」
「ショートメロディ」
「展覧会の絵」
「エリーゼのために」
「のばら」
「春」
「オリジナルメロディ」
「オリジナルメロディ」
「オリジナルメロディ」

() 着メロ作曲機能を利用して、お好みの曲を3曲まで登録できます。(73 ~ 74 ページ)

鳴り分けを解除するとき


操作4で「ピピッ」と鳴るまで、

またはを押します。

鳴り分けを解除すると、「呼出音を変えるには」(35 ページ)で設定された呼出音の種類で鳴るようになります。

お知らせ

「誰からコール」の動作中は、親機・子機共に着信鳴り分けは働きません。

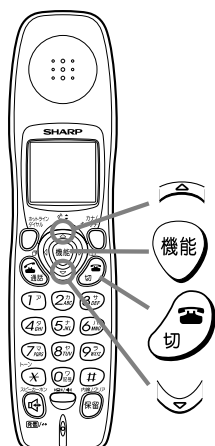

子機の鳴り分けを設定する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1 機能を押したあと、
または で
“チャクシンナリワケ”
を選ぶ。

チャクシンナリワケ

2 機能を押したあと、
または で
設定したい着信の
種類を選ぶ。
(例) デンワチョウを選んだとき

デンワチョウ
ビツチ
コウシュゲン
ヒョウシケンガイ

3 機能を押したあと、
または で
呼出音を選ぶ。
選ぶたびに、呼出音(確認音)が鳴ります。
呼出音の種類は表示されません。

ビピッ
ネンデンタ

4 機能を押す。 ピー
このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作を止めるには

切を押します。

子機の呼出音の種類

「ピピッ」= 着信鳴り分け解除
「ブルルルブルルル」
「ポロロロポロロロ」
「ショートメロディ」
「ショートメロディ」
「ショートメロディ」
「展覧会の絵」
「エリーゼのために」
「のばら」
「春」
(「オリジナルメロディ」)

() 着メロ作曲機能を利用して、お好みの曲を 1 曲登録できます。(75 ページ)

鳴り分けを解除するとき

操作 3 で「ピピッ」と鳴るまで、

またはを押します。

鳴り分けを解除すると、「呼出音を変えるには」
(35 ページ) で設定された呼出音の種類
で鳴るようになります。

続けて他の鳴り分けを設定するには

操作 1 からくり返します。


「キャッチホン」サービスを利用するには



「キャッチホン」サービスとは、相手の方と通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってくると、キャッチホンの信号音が鳴り、他の方から電話がかかってきたことがわかります。「キャッチホン」をご利用になるには、NTTとの契約が必要です。(毎月の基本料金が必要です。)


キャッチボタンは、NTTの通信着信サービス「キャッチホン」を利用するためのボタンです。

「キャッチホン」を利用するとき以外にキャッチボタンを押すと、通話が切れてしまいますので、ご注意ください。




キャッチホンを受けるとき

- 1 通話中に、他の方からの電話がかかってくると...
キャッチホンの信号音が鳴ります。

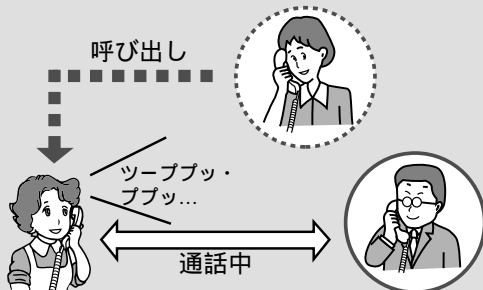


- 2 通話中の方をお待たせして、かかってきた電話を受けるには...

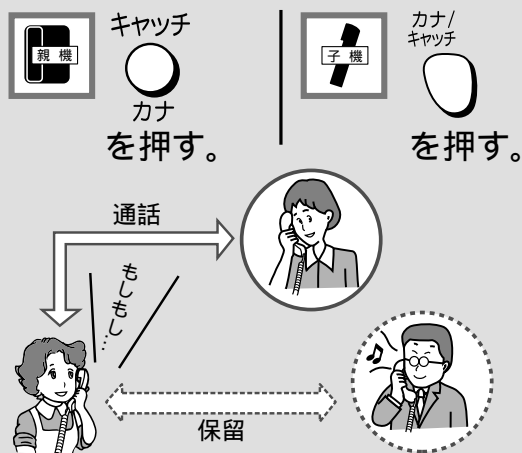


通話中の方には、保留メロディが流れます。
(この電話機の保留メロディではありません。)

- 3 再び、前の方との通話に戻るときは...

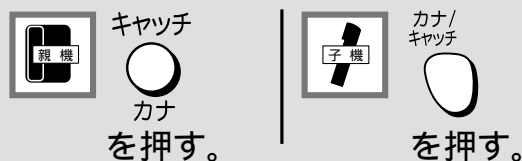

お知らせ

キャッチボタンを押すと、フックスイッチをすばやく「ポン」と押すこと(フッキング)と同じ働きになります。
キャッチボタンを使えば、誤って電話を切ってしまうことはありません。

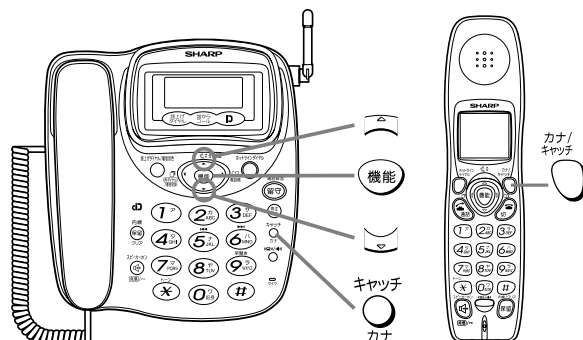

キャッチホンサービスを利用していても
通話の切り替えができないときは

フッキング時間を変えてみてください。
はじめは、「0.8 ビョウ」になっています。



親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 機能を押したあと、
または で
「システムセッテイ」を選ぶ。

システムセッテイ

- 2 機能を押したあと、
または で
「フッキングジカン」を選ぶ。

フッキングジカン

- 3 機能を押したあと、
または で
時間を選ぶ。

0.4ビョウ
0.6ビョウ
0.8ビョウ

- 4 機能を押す。

ピー

0.4ビョウニシタ

(例) 0.4 秒にしたとき

このあと、待受画面に戻ります。
子機でカナ/キャッチボタンを押したときの
フッキング時間も 0.4 秒になります。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスについて

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスとは、サービスを契約し、利用の設定をすると、相手の方と通話中に他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、他の方の電話番号などを液晶画面に表示させる NTT のサービスです。


このとき、電話帳に登録されている方からの場合は、名前が表示されます。

割り込んできた方の名前や電話番号を確認して、通話を切り替えることができます。


また、「誰からコール」をキャッチホン利用時にも働くように設定しておけば、液晶画面を見なくても、割り込んできた方の名前を発声することができます。(キャッチホン誰からコール)

従来の「キャッチホン」サービスでは...

通話中に、他の方からの電話がかかってくると...

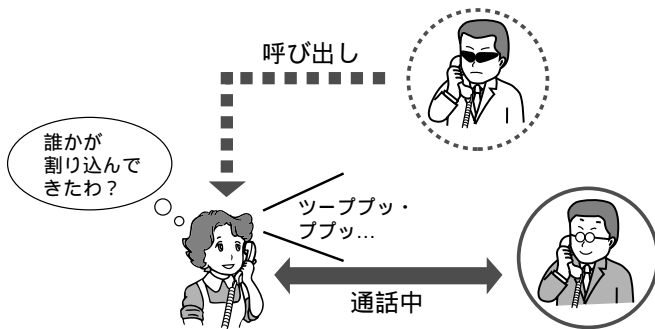


誰から電話がかかってきたかわからないまま電話にでると...

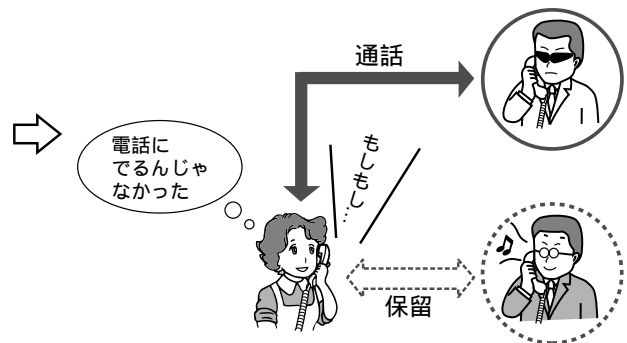


「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに加入すると...

通話中に、他の方からの電話がかかってくると...

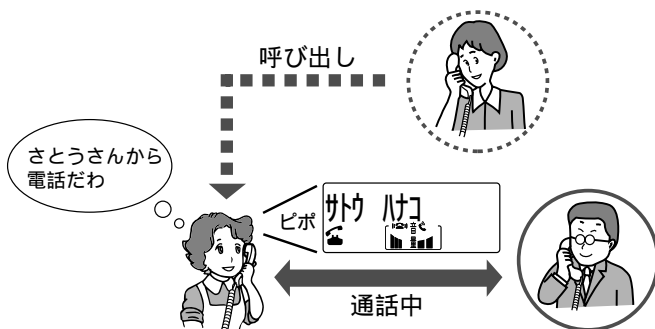

割り込んで電話をかけてきた方の電話番号や名前を確認して電話にでることができます。

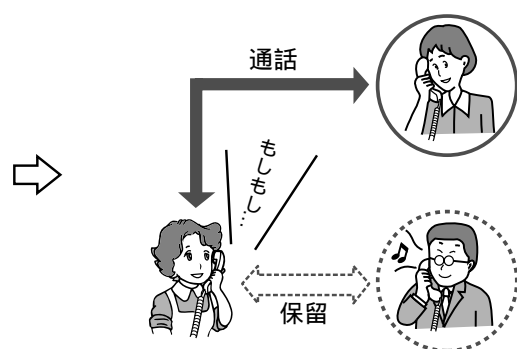

キャッチホン・ディスプレイ

サービスに契約するには / 利用の設定をするには



「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するためには、NTTへ「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するための申し込みを行ったあと、この電話機で利用の設定を行います。

1 サービスに契約する

NTTへ「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するための申し込みが必要です。(月額使用料および工事費が必要です。)

お申し込みは...

局番なしの『116番』
またはお近くのNTT支店へ
どうぞ

キャッチホン・ディスプレイをご利用になるには、キャッチホン・ディスプレイの加入申込以外にナンバー・ディスプレイの契約(有料)と、キャッチホン、キャッチホンII、マジックボックス、ボイスワープII、話中転送サービスの内のいずれかの契約(有料)が必要です。

NTTへのお申し込み後は、必ずサービスを利用する設定にしておいてください。

申し込み後、利用する設定にしておかないとNTTから送られてくるデータを受信できません。

(申し込みをしない場合は、サービスを利用する設定にしないでください。)

サービス開始後に利用する設定にしていない場合、電話がかかってくると、「ピポピュー」と聞こえますが、電話番号などの表示はされません。

お知らせ


「キャッチホン・ディスプレイ」サービスは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。くわしくはNTTにお問い合わせください。

キャッチホンIIで割り込み音の回数を「0」に設定すると、「キャッチホン・ディスプレイ」は動作しません。

ファクシミリやPBX(構内交換機)に接続したり、ホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、「キャッチホン・ディスプレイ」サービスが使えない場合があります。

相手の方が電話を保留したときなど、相手の方の保留音によっては、通話が途切れることがあります。

ISDN回線をご利用のときは、INSナンバー・ディスプレイ契約と「ナンバー・ディスプレイ」および「キャッチホン・ディスプレイ」にも対応しているアナログポートを持つターミナルアダプターが必要です。

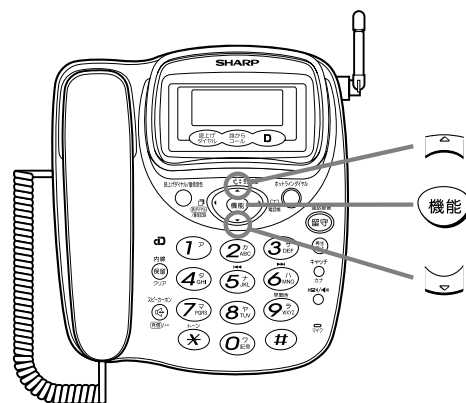

2 サービスの利用を設定する

はじめは、「カイジョ」になっています。
親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 機能を押したあと、

または で
“Noディスプレイ”
を選ぶ。

Noディスプレイ

2 機能を押したあと、

または で
“キャッチホンDリヨウ”
を選ぶ。

キャッチホンDリヨウ

3 機能を押したあと、

または で
“セッテイ”
を選ぶ。

セッテイ

4 機能を押す。

セッテイマシ

このあと、待受画面に戻ります。

サービスの利用を止めるには

上記の操作3で“カイジョ”を選びます。

キャッチホン・ディスプレイの電話番号表示について



他の方から割り込みで電話がかかってきたとき

通話中に、他の方が電話をかけてくると、「ピポ」と聞こえます。

液晶画面に...

データの受信を開始します。



通話中の声が聞こえなくなります。
(約 1 ~ 4 秒)

データの受信が完了する。




他の方の電話番号または名前が表示されます。

(親機)



約 30 秒後に通話時間表示に戻ります。

(子機)



電話帳に登録されていない相手の方の場合

電話帳に登録されている相手の方の場合

電話番号以外のキャッチホン表示

着信情報	親機の表示	子機の表示
非通知 相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をされている回線からかけた場合。		
公衆電話 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 公衆電話からでも 184 をつけてダイヤルされたときは、「ヒツウチ」が表示されます。		
表示圏外 相手の方が番号通知ができない地域(国際電話など)や回線(アナログ式携帯電話機など)からかけた場合。		
受信エラー 相手の方の電話番号の情報が正しく受信できなかった場合。		

お知らせ

番号通知ができない地域、または回線については、最寄りの NTT にお問い合わせください。
 電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます。
 (電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません。)
 保留中、通話録音中や留守応答中に電話がかかってきたときは、電話番号を受信できません。

次のようなときは、電話番号を受信できない場合があります。

- ・ 大きな声で通話しているとき
- ・ 周囲が騒がしいとき
- ・ 本電話機から NTT の交換機まで距離が離れすぎているとき

通話中に音声を「ピポ」という割込音と誤認識して数秒間無音状態になることがあります。故障ではありません。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するには



相手の方と通話中に、他の方から電話がかかってくると、他の方の電話番号が液晶画面に表示されます。電話帳に登録されている方からの場合は、名前が表示されます。

「キャッチホン」を利用するとき以外にキャッチボタンを押すと通話が切れてしまいますので、ご注意ください。



キャッチホンを受けるとき

- 1 通話中に、他の方から電話がかかってくると...
キャッチホンの信号音が鳴り、
液晶画面に電話番号または名前が
表示されます。




- 2 通話中の方をお待たせして、かかってきた
電話を受けるには...



通話中の方には、保留メロディが流れます。
(この電話機の保留メロディではありません。)


- 3 再び、前の方との通話に戻すときは...

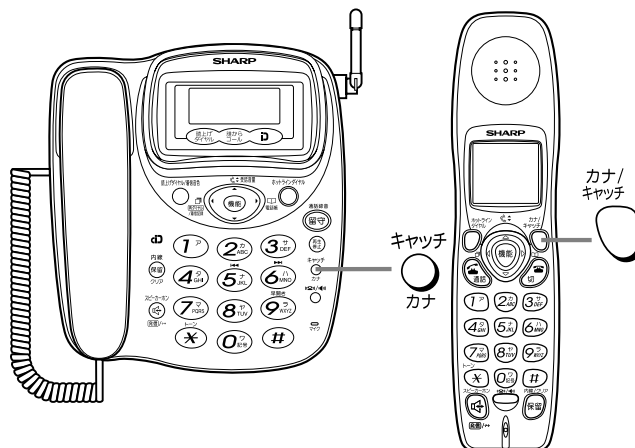

お知らせ

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号は、着信記録に残ります。

キャッチホンで誰からコールを使うには (キャッチホン誰からコール)

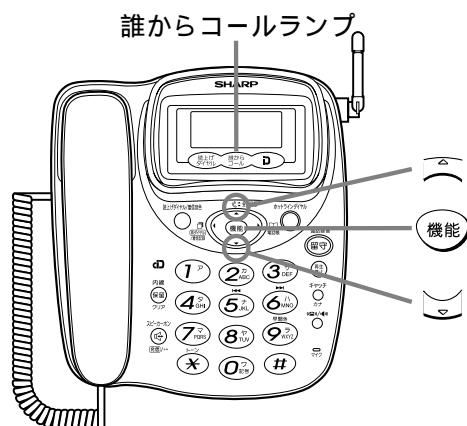

キャッチホンを受けたとき、かけてきた方の名前 (誰からコール) をお知らせすることができます。(キャッチホン誰からコール) 液晶画面を見なくても、割り込んできた方の名前が確認できて便利です。



設定内容を選ぶ

はじめは、「カイジョ」になっています。

親機に受話器を置いた状態 (待受画面) で...

1 機能を押したあと、
または で
“No ディスプレイ” “No ディスプレイ”
を選ぶ。

2 機能を押したあと、
または で
“ダレカラコール” “ダレカラコール”
を選ぶ。

3 機能を押したあと、
または で
設定したい項目
を選ぶ。

「ツウジョウ + キャッチ」または
「キャッチ」を選びます。

カイジョ	: 誰からコール解除
ツウジョウ + キャッチ	: 待ち受け中および通話中に 電話がかかってきたとき発声
ツウジョウ	: 待ち受け中に電話がかかっ てきたとき発声
キャッチ	: 通話中に電話がかかってき たとき発声

4 機能を押す。ピー
セッテイマシタ
このあと、待受画面に戻ります。
誰からコールが点灯します。

キャッチホン誰からコールを解除するには

操作3で“カイジョ”を選びます。

誰からコールが消灯します。

誰からコール (107 ページ) も解除されま
す。

お知らせ

キャッチホン誰からコールで割り込んできた方
の名前が聞こえているときは、こちらの声は相
手の方に聞こえません。

また、名前が聞こえているときでも、相手の方
の声は聞こえます。

キャッチホン誰からコールを設定したあとに、
サービスの利用を解除しても、誰からコールランプは消
えません。

(キャッチホン誰からコールは働きません。)







誰からコールランプを消すときは、誰からコールを解除
してください。

こんなときは

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。
それでも具合の悪いときは、147 ページ「保証とアフターサービス」をごらんのうえ修理を依頼してください。



電話機能

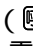症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
電話がかけられない 	親機 / 子機共通 親機の受話器コードと電話機コードは、確実に差し込んでいますか。 回線種別は正しく合っていますか。 回線種別を変更契約されていませんか。 (回線種別を合わせてください。) 電話機を移動して別の電話回線へつなぎ変えていませんか。 ISDN 回線をご利用の場合、ターミナルアダプタの接続方法や設定は正しいですか。 ADSL をご利用の場合、スプリッタの接続方法は正しいですか。 親機 子機が使用中ではありませんか。( 表示) 子機 親機の AC アダプターがはずれていませんか。 充電機のコネクターがはずれていませんか。 充電機の容量が少なくなっていないですか。 親機から離れすぎていませんか。 電気雑音の発生しやすい機器の近くで使用していませんか。 停電中ではありませんか。	15、16 17 17 146 24 15 18 19 20 21 136
呼出音が鳴らない 	親機 子機に「優先呼出」が設定されていませんか。 呼出音量の設定が「切」になっていませんか。 ( 表示) 子機 親機の AC アダプターがはずれていませんか。 充電機のコネクターがはずれていませんか。 充電機の容量が少なくなっていないですか。 親機から離れすぎていませんか。 呼出音量の設定が「切」になっていませんか。 ( 表示) 電気雑音の発生しやすい機器の近くで使用していませんか。 他の子機に「優先呼出」が設定されていませんか。	 82 33 15 18 19 20 34 21 82
親機または子機が呼び出せない 	親機の AC アダプターがはずれていませんか。 子機の充電機のコネクターがはずれていませんか。 子機の充電機の容量が少なくなっていないですか。 親機または子機が離れすぎていませんか。 親機のアンテナを伸ばしていなかったり、倒したりしていませんか。 電気雑音の発生しやすい機器の近くで使用していませんか。 親機または子機、他の子機が使用中ではありませんか。 停電中ではありませんか。	15 18 19 20 20 21 24、26 136
子機を充電器に置いてても切ボタン(ランプ)がつかない	充電器の AC アダプターがコンセントからはずれていませんか。 子機を充電器に正しく置いていますか。 充電機のコネクターがはずれていませんか。 充電端子が汚れていませんか。 停電中ではありませんか。	18 19 18 19 136



電話機能

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
親機のスピーカーの声が聞こえにくい	スピーカー音量の設定が“小”になっていませんか。 スピーカー音量を大きくしてください。	33
子機が「ピピピピ」と鳴って、通話ボタンが点滅している	子機を落としたり、強い衝撃を加えませんでしたか。 このような現象が起きたときは、通話ボタンを押して、電話をかけてみてください。	——
親機の液晶画面が見えにくい	親機のLCDコントラスト設定が薄くなっていませんか。	96
親機の電話帳検索で名前をしゃべらない	おしゃべり電話帳が解除されていませんか。 数字・記号のみの場合、発声しません。	55 ——

留守番機能

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
留守設定できない	録音できる時間（最大約10分）がなかったり、録音件数が50件になっていませんか。 不要になった用件を消してください。 停電中ではありませんか。	38 41 136
用件を録音できない おまかせ留守が働かない	録音できる時間（最大約10分）がなかったり、録音件数が50件になっていませんか。 不要になった用件を消してください。 応答専用になっていませんか。 留守録音に設定してください。	38 41 46
知らない間に留守番に設定されている	次の設定をしていた場合、設定条件によっては、電話がかかってきて応答し録音が終わると、留守設定になります。 ・おまかせ留守録音 ・「特定番号お断り」「非通知お断り」「公衆電話お断り」「表示圏外お断り」の「サイレントスロクオン」設定 ・ナンバー留守録設定	45 110、 113～114 116
着信お知らせが設定できない	暗証番号が登録されていますか。 暗証番号を登録してください。 転送先番号が登録されていますか。 転送先番号を登録してください。	84 85

外出先からの操作

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
リモート操作ができない	プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機を使っていますか。 プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機を使ってください。 暗証番号は登録していますか。 暗証番号を登録してください。 暗証番号をまちがえていませんか。	90 84 90



ナンバー・ディスプレイ

症 状	ご確認くださいこと	参照ページ
相手の方の電話番号が表示されない	NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスに契約していますか。	104
	サービスに契約してください。	104
	この電話機のナンバー・ディスプレイの設定を「カイジョ」にしていますか。	
	「セッテイ」にしてください。	98
呼出音が鳴らない	ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につないでいませんか。	
	ファクシミリやホームテレホン、PBXにつながないでください。	
	次の設定がされていませんか。	108 ~ 115
	「私だけコール」「特定番号お断り」「非通知お断り」 「公衆電話 / 表示圏外お断り」 設定を解除してください。	
誰からコールを設定したのに、働かない	NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスに契約していますか。	104
	サービスに契約してください。	
	電話帳に登録した電話番号は、市外局番から登録していますか。	48
	誰からコールの設定が「ツウジョウ + キャッチ」になっていますか。	107
電話が受けられない	「ナンバー・ディスプレイ」サービスの開始後、この電話機の設定を「カイジョ」にしていると、電話がかかってきたとき、はじめに短い呼出音が5～6回鳴ります。	104
	（このとき、電話にでも切れてしまいます。）	
	このあと、呼出音が鳴ります。	
	サービスの開始後は、「セッテイ」にしてください。	
ナンバー留守録されない	設定が「カイジョ」になっていませんか。	116
	ナンバー留守録を設定してください。	
着信鳴り分けしない	「誰からコール」が設定されていませんか。	107
	通常呼出音と同じ音色に設定していませんか。	124、125
	呼出音を変えてください。	

キャッチホン・ディスプレイ

症 状	ご確認くださいこと	参照ページ
相手の方の電話番号が表示されない	NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに契約していますか。	128
	サービスに契約してください。	
	「キャッチホン・ディスプレイ」の契約以外に「ナンバー・ディスプレイ」の契約と「キャッチホン、キャッチホンII、マジックボックス、ボイスワープII、話中転送」サービスの内、いずれかの契約が必要です。	128
	この電話機のキャッチホン・ディスプレイの設定を「セッテイ」にしていますか。	98
キャッチホン誰からコールが働かない	ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につないでいませんか。	
	ファクシミリやホームテレホン、PBXにつながないでください。	
	NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに契約していますか。	128
	サービスに契約してください。	
キャッチホン誰からコールが働かない	誰からコールの設定が「ツウジョウ + キャッチ」になっていますか。	131
	電話帳に登録した電話番号は、市外局番から登録していますか。	48

こんな音が聞こえたとき



	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
登録操作をしているとき	「ピピピピ」	機能メニューから設定 / 解除や登録をするときに、設定 / 解除や登録ができない状態のとき	操作がまちがっています。操作をやり直してください。
		登録できるケタ数より多くボタンを押したとき	操作がまちがっています。操作をやり直してください。
子機を出すとき	「ピピピピ」	子機の充電電池の容量が少なくなっているとき	子機を充電してください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい機器から離して使ってください。
		親機と子機が離れすぎているとき	子機を使用範囲に戻してください。



	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
通話中	「ピッピッピッ...」	充電電池の容量が少なくなったとき	約 1 分後に電話は切れますので、通話を止めて充電器に戻してください。
	「ピーピーピー...」	使用範囲をこえているとき	20秒後に電話は切れますので、すみやかに使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれたとき	電話は切れてしまいます。親機のACアダプターをつないでください。
		停電になったとき	電話は切れてしまいます。親機を使用してください。
電話をかけるとき	「ピーピーピー...」	充電器から取り上げたあと、20秒以上操作をしなかったとき	操作をするか、子機を充電器に戻してください。
	「ピーピー」	親機または他の子機 (CJ-V83KW または子機増設時) が使用中のとき	親機または他の子機の使用が終わるまで待ってください。
		停電中のとき	親機を使用してください。
		親機と子機が離れすぎているとき	使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれているとき	親機のACアダプターをつないでください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい機器から離れて操作してください。
充電器に置いているとき	「ピーピーピー...」	充電器のACアダプターがはずれたとき	ACアダプターをつないでください。
	「ピーピー」	停電になったとき	再び通電するまで、子機は使用できません。親機を使用してください。

困ったとき

停電になったとき



停電したときや親機の AC アダプターがはずれたときは、次のようになります。

親機は電話機として使えます

受話器を取って、電話をかけたり、受けたりできます。

ただし、次の操作や機能などは働きません。

保留	音量の切り替え
手ばなれ通話	液晶画面の表示
優先呼出	留守番電話
子機との通話	着信記録
登録操作	私だけコール
非通知お断り	誰からコール
特定番号お断り	着信鳴り分け
公衆電話 / 表示圏外お断り	
ホットラインダイヤル	
読上げボイスダイヤル	

通話中、保留メロディが流れているとき

子機で使用中

電話は切れてしまいます。

親機で使用中

親機に受話器を置いているとき（手ばなれ通話）は、電話は切れてしまいます。

親機に受話器を置いていないときは、保留メロディは止まりますが、電話はつながったままです。

5 時間以上停電になったとき

PBX（構内交換機）などに接続して使用される場合で、プッシュ回線でご使用のとき、5 時間以上停電すると電話機の内線種別設定がダイヤル回線になり、電話がかけられなくなることがあります。このときは（X）を押したあと電話番号をダイヤルしてください。

なお、停電が復帰したとき親機に受話器を置いていれば「おまかせ回線設定」が自動的に働き通常どおり使用できます。

親機に受話器を置いていないときは「おまかせ回線設定」が働きません。

このときは、親機に受話器を戻してください。5 秒後「おまかせ回線設定」が働き、自動で回線種別が設定されます。

PBX（構内交換機）などに接続して使用される場合で、5 時間以上停電すると、登録した一部の内容（ ）のデータが消えてしまいます。

ただし、電話帳、自作応答メッセージや着信記録などの内容は消えません。

（ ）日時、スピーカー音量、受話音量、呼出音量、呼出音の種類、優先呼出設定、保留メロディの曲、回線種別、転送設定、留守設定、再ダイヤル、誰からコール設定、読上げボイスダイヤル設定など

留守番電話は使えません

電話がかかってきても、留守応答はしません。（呼出音は鳴ります。）

録音された内容は消えません。

電話機コードがつながっていても、5 時間以上の停電があると元の留守設定には戻りません。

呼出音が変わります

「ピリリリリ…」と鳴ります。

再び通電すると、元の呼出音に戻ります。

ID ナンバー・ディスプレイの契約をしているとき

電話がかかってくると、はじめに短い着信音が 6 ～ 7 回鳴ります。このときに電話にでると、電話は切れてしまいます。「ピリリリリ…」と長い着信音が鳴ってから電話にでてください。

子機は使えません

親機と子機の間で電波のやりとりができないため、子機は使用できません。

電話をかけるときは、親機を使用してください。


ターミナルアダプターに接続しているとき

停電すると電話が使えなくなるターミナルアダプターに接続している場合は、親機で電話をかけたり受けたりすることはできません。

操作ができなくなったとき



この製品を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合などに、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、次のように操作してください。

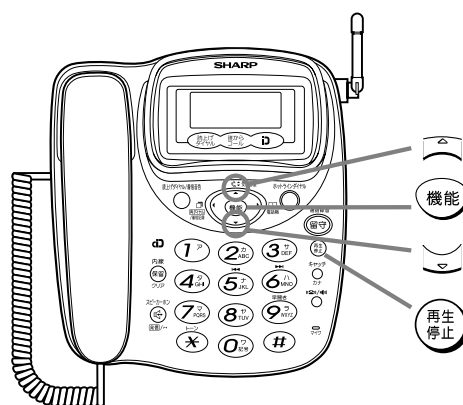

1 電話機コードとACアダプターを抜く。

2 親機の手話器を取り上げた状態で... 約1分間そのままにしておく。

このとき、登録した次の内容はお買い上げ時の設定に戻りますので、登録し直してください。

お買い上げ時の設定に戻る内容：

日時、スピーカー音量、受話音量、呼出音量、呼出音の種類、優先呼出設定、保留メロディの曲、回線種別、転送設定、留守設定、再ダイヤル、誰からコール設定、読上げボイスダイヤル設定など

3 親機に受話器を置き... ACアダプターと電話機コードをつなぐ。 「ピッ」と鳴って、液晶画面がデモ表示になります。(約6～15秒)

4 「ピー」と鳴ったら、操作してください。 1～4の操作をしても正常にもどらないときは、もう一度最初から操作し直し、2の操作で約30分間そのままにして、ACアダプターと電話機コードをつないでください。



充電機のコネクターをはずして、もう一度、取り付けます。

このとき、登録した次の内容はお買い上げ時の設定に戻りますので、登録し直してください。

お買い上げ時の設定に戻る内容：

優先呼出表示、アラーム時刻およびアラームのON/OFF、呼出音量、呼出音の種類、受話音量、スピーカー音量、再ダイヤル、時計、ホットラインダイヤル、着信鳴り分け設定



親機の登録内容をすべて消して、お買い上げ時の状態にするには

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...


1 機能を押したあと、 または で “システムセッテイ” を選ぶ。




2 機能を押したあと、 または で “トウロクショキカ” を選ぶ。



3 機能を押す。



4 機能を押す。ピー



このあと、待受画面に戻ります。

途中で初期化を止めるには

再生停止を押します。

お知らせ


お買い上げ時の設定(初期設定)は、144～145ページをごらんください。
子機の登録内容をすべて消して、お買い上げ時の状態にすることはできません。

困ったとき

壁に掛けて使うとき



壁掛け寸法




参考に




壁に掛けて使うとき

- 1 壁掛け用のツメをはずし、裏返して差し込む。

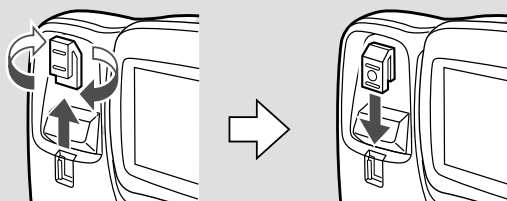


- 2 推奨のネジをしっかりとした壁や柱に取り付ける。

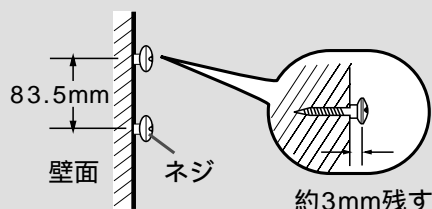

取り付ける際はじょうぶな壁を選び、一定の厚み（約2 cm以上）のある所へ取り付けてください。

- 3 底面の穴をネジの頭に合わせ、取り付ける。

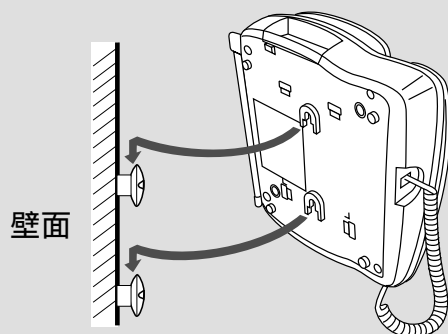

- 4 表示部の角度を調整する。
(P.16 ページ)


ご注意

ベニヤ板など薄い板壁やボード板(石こう板)には直接取り付けないでください。
また、振動の多い場所へも取り付けないでください。落下する恐れがあります。




壁に掛けて使うとき

- 1 推奨のネジをしっかりとした壁や柱に取り付ける。

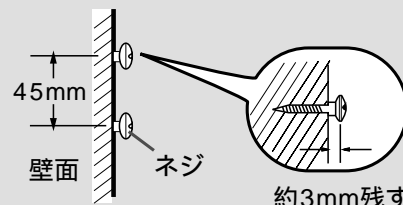

取り付ける際はじょうぶな壁を選び、一定の厚み（約2 cm以上）のある所へ取り付けてください。

- 2 充電器裏面の穴をネジの頭に合わせ、取り付ける。

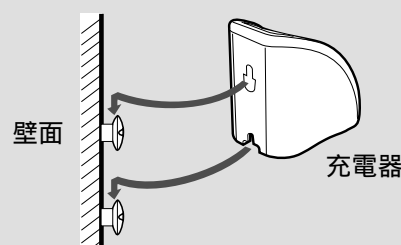


ACアダプターのコードを壁面と充電器の間にはさまないようにしてください。

- 3 子機を充電器に置く。



お知らせ

壁掛け用ネジは付属していません。
取り付ける場合は、推奨のネジに近い寸法のものをお買い求めください。
親機：2本 子機1台：2本

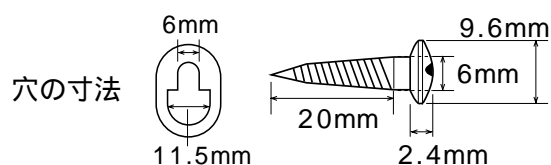

充電電池の交換が必要になったとき



子機の充電電池は消耗品です。


使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電電池の容量が減少してきます。

そのときは、いっぱい充電された状態でも、続けて通話できる時間が、約6時間より短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売の充電電池に交換してください。(140 ページ)




充電電池の交換のしかた

1 充電電池ふたをはずす。

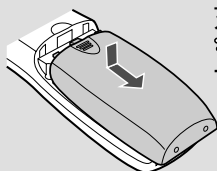




充電電池ふたの
を押さえながら、
ずらします。

2 充電電池を取りはずす。

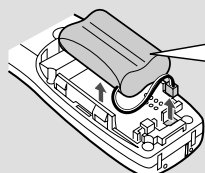


充電電池のビニール
カバーをはがしたり、
キズをつけないで
ください。()

3 新しい充電電池を入れる。

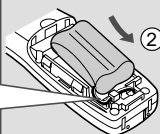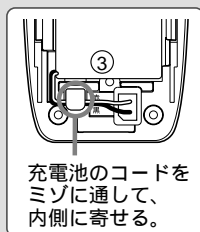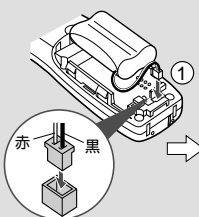

充電電池のコードを
ミゾに通して、
内側に寄せる。

4 充電電池ふたを取り付ける。

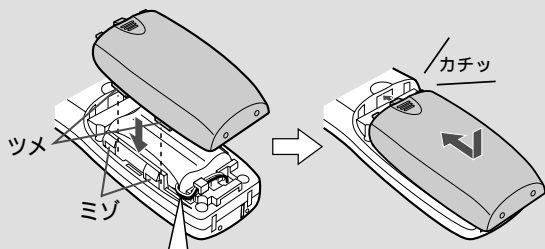

充電電池のコードをはさまないように
充電電池ふたを取り付ける。

このあと、10 時間以上充電してください。

充電電池を取りはずすと、設定がお買いあげ時の状態に戻ります。
(ただし、増設登録、電話帳や着信記録の内容は消えません。)

充電電池について

充電電池は使わないで放置しておいても自己放電します。

このため、新しい充電電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。これは、充電電池の不良ではありません。

自己放電

充・放電の
くり返し

通常の状態




充電電池をはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。

充電電池が自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。

このようなときは、充電と通話(充電・放電)を何回かくり返すと通常の状態に戻ります。

充電式電池のリサイクルご協力お願い

充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



Ni-MH

ニッケル水素電池の
リサイクルマークです。


ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。

リサイクルのときは、次のことにご注意ください。

- ・ 充電電池のコネクタにテープを貼る。
- ・ ビニールカバー(被覆・チューブなど)を剥がさない。
- ・ 分解しない。

警告

- () 充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。



仕様 / 別売品

仕 様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

項 目	親 機	子 機	充電器
寸 法	191(幅)×213.7(奥行)×77.5(高さ)mm (受話器含む、アンテナ含まず)	44(幅)×43(奥行) ×180(高さ)mm	66(幅)×84.5(奥行) ×81(高さ)mm
質 量	CJ-V83CL (ACアダプター含まず) : 約910g CJ-V83KW (ACアダプター含まず) : 約920g	約145g(充電電池含む)	約85g (ACアダプター含まず)
消費電力(100V 60Hz AC)	CJ-V83CL 子機外線通話中: 約4.4W 待機時 : 約2.5W CJ-V83KW 子機外線通話中: 約4.6W 待機時 : 約2.5W	約1.5W(急速充電中) / 約1.2W(待機時)	
直流抵抗	285	_____	_____
静電容量	0.61 μ F	_____	_____
充電完了時間	_____	約10時間	_____
使用可能時間 (充電完了時)	_____	待受時() 標準設定時: 約200時間 長時間設定時: 約240時間 通話時: 約6時間	_____
電 源	(ACアダプター) 入力: AC100V \pm 10% 50/60Hz 出力: DC11V、280mA	(ニッケル水素電池) DC2.4V、600mAh	(ACアダプター) 入力: AC100V \pm 10% 50/60Hz 出力: DC7.5V、100mA
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル / 押しボタン式トーンダイヤル		_____
選択信号種別	DP信号(10PPS/20PPS) / PB信号(DTMF)		_____

待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。
通話したり、呼出音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。


CJ-V83KWの場合、子機はすべて同じ仕様です。

別売品


この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。

次の別売品の価格には、消費税は含まれておりません。


電話機 / ファクシミリ用増設子機 ()

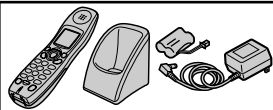形 名	色 調	付 属 品	希望小売価格	
CJ-KS7	パールホワイト	・専用充電器 ・充電電池 ・ACアダプター	18,000円	


電話機 / ファクシミリ用増設子機 ()

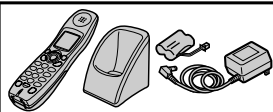形 名	色 調	付 属 品	希望小売価格	
CJ-KS4	ホワイト	・専用充電器 ・充電電池 ・ACアダプター	近日発売予定	

BS / CSチューナー用コードレス通信ユニット

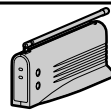形 名	色 調	付 属 品	希望小売価格	
CJ-KBS1	クリアグリーン	・電話機コード ・ACアダプター	8,000円	

充電電池(ニッケル水素電池) [シャープエンジニアリング(株)扱い]

形名	部品コード	流通コード	希望小売価格	
UX-BTK1	UBATM2098SCZZ	595 932 0090	1,800円	

延長コード(モジュラープラグつき) [シャープエンジニアリング(株)扱い]

種 類	部品コード	流通コード	希望小売価格	
5m(2芯)(白)	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	510円	
10m(2芯)(白)	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	780円	

() 本体に付属の子機とは一部仕様が異なります。くわしくは、141ページをごらんください。

別売品 CJ-KS7 / CJ-KS4 について

CJ-KS7 の特長

大型液晶 & 漢字 100 人電話帳 ダイヤルライト など

CJ-KS4 の特長

大型液晶 & カナ 100 人電話帳 ホットラインダイヤル 着メロ作曲機能 など

CJ-V83CL/83KW に増設した場合の機能比較

		付属子機	CJ-KS7	CJ-KS4	参考ページ (本取説)
電 話 機 能	電話帳機能	(100人)	(100人) × 2番号	(100人)	58
	再ダイヤル	(3件)	(10件)	(3件)	31
	着メロ作曲機能		×		75
	ダイヤルライト	×		×	—
	ホットラインダイヤル		×		62
	優先呼出				82
	留守録操作				40
	モーニングコール				94
	子機間ひと声通知(83CLのみ)				67
	子機間内線通話(83KWのみ)				66
	受話音量切換	特大・標準	特大・標準	特大・標準	34
	手ばなれ通話				26
ナ ン バ ー デ ィ ス プ レ ィ ー ン	番号・名前表示				105
	私だけコール				108
	着信記録				118
	着信鳴り分け				125
そ の 他	液晶表示	カナ	漢字	カナ	—

CJ-V83CL に子機増設時

増設子機の登録方法は、別売の増設子機に付属している登録手順説明書をごらんください。
(増設登録手順は、タイプ Aで行ってください。)

機能メニューリスト



表 示	機能の説明	参照ページ
オリジナルメロディ		
オリジナルメロディ1	オリジナルメロディ1を変更 / 消去 / 新規登録します。	73
オリジナルメロディ2	オリジナルメロディ2を変更 / 消去 / 新規登録します。	73
オリジナルメロディ3	オリジナルメロディ3を変更 / 消去 / 新規登録します。	73
ルスバンデンワ		
ヨウケンゼンショウキョ	用件をすべて消去します。	41
オウトウメッセージ	自分の声での応答メッセージを録音 / 確認 / 消去します。	42
オマカセルスカイスウ	「おまかせ留守」の応答回数を設定します。	45
ルスオウトウカイスウ	留守応答の回数を設定します。	44
ルスセッテイキリカエ	留守録音が応答専用かを設定します。	46
アンショウバンゴウ	暗証番号を登録 / 変更 / 消去します。	84
ムオンジカン	応答メッセージのあとの無音時間を設定します。	47
チャクシンオシラセ		
セッテイセンタク	「着信お知らせ」を設定 / 解除します。	86
テンソウサキバンゴウ	転送先の電話番号を登録します。	85
テンソウカイスウ	転送回数を設定します。	88
Noディスプレイ		
サービスリヨウセッテイ	ナンバー・ディスプレイのサービスの利用を設定 / 解除します。	104
キャッチホンDリヨウ	キャッチホン・ディスプレイのサービスの利用を設定 / 解除します。	128
ダレカラコール	誰からコールの設定内容を選択します。	107
ヒツウチオコトワリ	「非通知お断り」の動作を設定します。	113
コウシュウオコトワリ	「公衆電話お断り」の動作を設定します。	115
ケンガイオコトワリ	「表示圏外お断り」の動作を設定します。	115
トクテイNoオコトワリ	「特定番号お断り」の動作を設定したり、対象者を登録します。	110
チャクシンナリワケ	着信種別ごとに呼出音を設定します。	124
ワタシダケコール	「私だけコール」を設定する子機を選んだり、対象者を登録します。	108
ナンバーズロック		
ロックオンジョウケン	「ナンバー留守録」の動作を設定します。	116
ナンバースタンプ	用件再生時の動作を設定します。	117
チャクシンキロククリア	着信記録をすべて消去します。	122
サイダイヤルクリア	再ダイヤルをすべて消去します。	32
デンワチョウテンソウ	親機に登録されている電話帳を子機に転送します。	56
ニチジトウロク	日時を登録します。	22
システムセッテイ		
カイセンシュベツ	電話回線の種別を設定します。	17
フッキングジカン	キャッチホン利用時のフッキング時間を変更します。	126
オンセイデンワチョウ	親機の電話帳の名前を発声させるか、発声させないかを設定します。	55
T Aタイオウ	ターミナルアダプターを接続したときに設定します。	97
L C Dコントラスト	液晶のコントラストを調整します。	96
トウロクショキカ	登録内容を初期化します。	137



表 示	機能の説明	参照ページ
ヨウケンサイセイ	親機に録音されている用件を再生します。	40
ユウセンヨビダシ	子機に優先呼出しを設定 / 解除します。	82
チャクシンネイロ	呼出音を設定します。	35
チャクシンナリワケ	着信種別ごとに呼出音を設定します。	125
メロディトウロク	オリジナルメロディを変更 / 新規登録します。	75
メロディショウキョ	オリジナルメロディを消去します。	80
チャクシンキロククリア	着信記録をすべて消去します。	122
サイダイヤルクリア	再ダイヤルをすべて消去します。	32
デンワチョウテンソウ	子機に登録されている電話帳を親機に転送します。	61
トケイトウロク	時刻を登録します。	23
アラームセッテイ	モーニングコールを設定 / 解除、時刻を設定します。	94
クイックツウワ	クイック通話の使用を設定 / 解除します。	95
キータッチトーン	ボタンやマルチファンクションキーの操作音を設定 / 解除します。	95
マチウケジカン	待ち受け時間「ヒョウジュン」、「チョウジカン」を設定します。	95

初期設定の状態について

この電話機の初期設定の状態を説明しています。

分 類	項 目	説 明
回線	回線種別	NTTと契約されている電話回線の種別
日時	日時（親機） 時刻（子機）	現在の時刻や留守番電話に用件が録音されたときの日付・時刻 現在の時刻
音量・音色	呼出音量	電話がかかってきたときの呼出音の大きさ
	受話音量	通話中に聞こえる相手の方の声の大きさ
	スピーカー音量	手ばなれ通話や留守録音の再生中にスピーカーから聞こえる音の大きさ
	呼出音 保留メロディ	電話がかかってきたときの呼出音（音色） 保留中に流れる音色
留守録	おまかせ留守録音	留守設定し忘れても、指定回数後に留守応答をはじめます。
	留守応答の呼出回数	留守設定したときの呼出音の回数
電話帳	電話帳	よく利用される電話番号などを登録
着メロ	着メロ	電話がかかってきたときの呼出音（音色）を自分で作成
TA接続	TA接続	ISDN回線でターミナルアダプターにつないでお使いになる場合、設定を変えることができます。
いろいろな設定	クイック通話	子機を充電器から取り上げるだけで、電話をかけたり受けたりできます。
	キータッチトーン	子機のボタンやマルチファンクションキーを押したときの「ピッ」という音
	待ち受け時間	子機の待ち受け時間を変えることができます。
	LCDコントラスト	親機の液晶画面の表示の濃さを変えることができます。

ナンバー・ディスプレイ (NTTとの契約が必要)	サービス利用設定	相手の方の電話番号などを表示することができます。
	誰からコール	親機の電話帳に登録されている方の名前や番号、通知しない（非通知理由）などを発声して呼び出しします。
	私だけコール	親機の電話帳の中からあらかじめ対象者を登録しておく、その中からかかってきた電話を指定した子機だけにつなぐことができます。
	特定番号お断り	特定番号を登録しておく、その特定番号からかかってきた電話を留守応答またはお断りメッセージで対応
	非通知お断り	番号を通知しないで電話をかけてきた方に対して、留守応答またはお断りメッセージで対応
	公衆電話 / 表示圏外お断り	公衆電話や表示圏外の電話に対して、電話番号を入力するようにお知らせします。
	ナンバー留守録	留守応答する前や応答メッセージが流れている途中で、相手の方が電話を切っても、相手の方の電話番号や日時を記録します。
キャッチホン・ディスプレイ (NTTとの契約が必要)	サービス利用設定	相手の方との通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、他の方の電話番号などを表示することができます。
	キャッチホン誰からコール	相手の方と通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、かけてきた方の名前を発声してお知らせします。

初期設定	選択項目	参照ページ
自動 (20PPS)	トーン (プッシュ回線)・20PPS / 10PPS (ダイヤル回線) があります。 電話機コードをつなぐと、自動設定します。 (おまかせ回線設定)	17
未設定	2002年1月1日午前0時0分で停止	22
未設定	————	23
親機 / 子機 : 大	親機 : 特大・大・中・小・切 / 子機 : 大・小・切	33、34
親機 / 子機 : 標準	親機 : 特大・大・標準 / 子機 : 特大・標準	33、34
親機 / 子機 : 標準	親機 : 大・標準・小 / 子機 : 大・標準	33、34
親機 / 子機 : プルルルプルルル	親機 : 最大12種類 / 子機 : 最大10種類	35
親機 / 子機 : 峠の我が家	1 : 峠の我が家 2 : メヌエット (バッハ) 3 : 森のくまさん	36
おまかせ留守解除 (カイジョ)	する (6、8、10、12、15) ・おまかせ留守解除 (カイジョ)	45
4回	2 ~ 9回・トールセーバ	44
親機 / 子機:3人分登録済	親機 / 子機 : 最大100人	48、58
親機 : オリジナルメロディ1 ~ 3 子機 : 未登録	————	73、75
カイセンセツゾク	TAセツゾク・カイセンセツゾク	97
ON	ON・OFF	95
ON	ON・OFF	95
ヒョウジュン (200時間)	ヒョウジュン・チョウジカン (約240時間)	95
親機 : 中央	16段階	96

セッテイ	セッテイ・カイジョ	104
カイジョ ()	ツウジョウ+キャッチ・ツウジョウ・キャッチ・カイジョ	107
カイジョ ()	コキ1 ~ 4 ・カイジョ (増設された子機の数に よって変わります。)	108
カイジョ ()	サイレントスロクオン・サイレントオコトワリ・カイジョ	110
カイジョ ()	サイレントスロクオン・サイレントオコトワリ・カイジョ	113
カイジョ ()	サイレントスロクオン・サイレントオコトワリ・カイジョ	114
ルスセッテイジ	カイジョ・ルスセッテイジ・ジョウケンナシ	116
カイジョ ()	セッテイ・カイジョ	128
カイジョ ()	ツウジョウ+キャッチ・ツウジョウ・キャッチ・カイジョ	131

() ご利用になるときは、設定が必要です。

電話機を移動するとき / お手入れするとき



電話機を移動するとき

転居などで電話機を移動するときに、電話機コードとACアダプターの両方を10分以上はずすと、登録した一部の内容()が消えてしまいます。

電話機を移動したあとは

- ① 電話機コードとACアダプターをもとどおりつないでください。
おまかせ回線設定が働いて、回線種別が自動的に設定されます。
- ② 電話がかけられることを確かめてください。
- ③ 日付・時刻などの登録操作をやり直してください。

ちょっとした移動をされるときは(約10分以内)

必ず、受話器を置いたまま移動してください。
このときは、おまかせ回線設定が動きません。

受話器を取り上げたり、受話器がはずれたりすると、一部の登録内容()がすぐに消えてしまいます。

ただし、電話帳、自作応答メッセージや着信記録などの内容は消えません。

回線をつなぎ変えたとき、回線種別が異なっていると、電話をかけることができないことがあります。

このときは、自分でおまかせ回線設定を働かせてください。(17ページ)

()日時、スピーカー音量、受話音量、呼出音量、呼出音の種類、優先呼出設定、保留メロディの曲、回線種別、転送設定、留守設定、再ダイヤル、誰からコール設定、読上げボイスダイヤル設定など

お手入れするとき

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。


汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。



海外では使用できません

この電話機を使用できるのは日本国内のみです。

海外では、接続できる電話機を法令で定めていますので、使用できません。

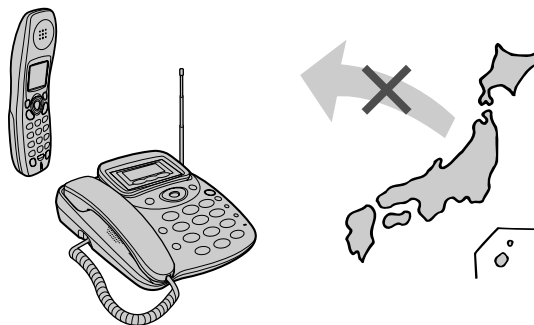

薬品類(アルコール・ベンジン・シンナーなど)は使わないでください。

変質・変色する場合があります。



お手入れの際、油をささないでください。
故障の原因となります。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

この電話機の故障やアフターサービスについて、NTTには、お問い合わせにならないでください。

「こんなときは」(☎ 132 ~ 134 ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず AC アダプターを抜いてから、修理ご相談窓口、またはお客様相談センターにご連絡ください。

電話機の故障や電池消耗等による損失についての補償は致しかねますのでご容赦ください。

保証書（裏表紙、155 ページ）

保証期間


お買いあげの日から 1 年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

ご相談されるときは

ご連絡いただきたい内容

品 名 : コードレス電話機
形 名 : CJ-V83CL/CJ-V83KW
製造番号 :
お買いあげ日 : 年 月 日
販売店名 :
故障の状況 : (具体的に)
ご 住 所 :
お 名 前 :
電話番号 :

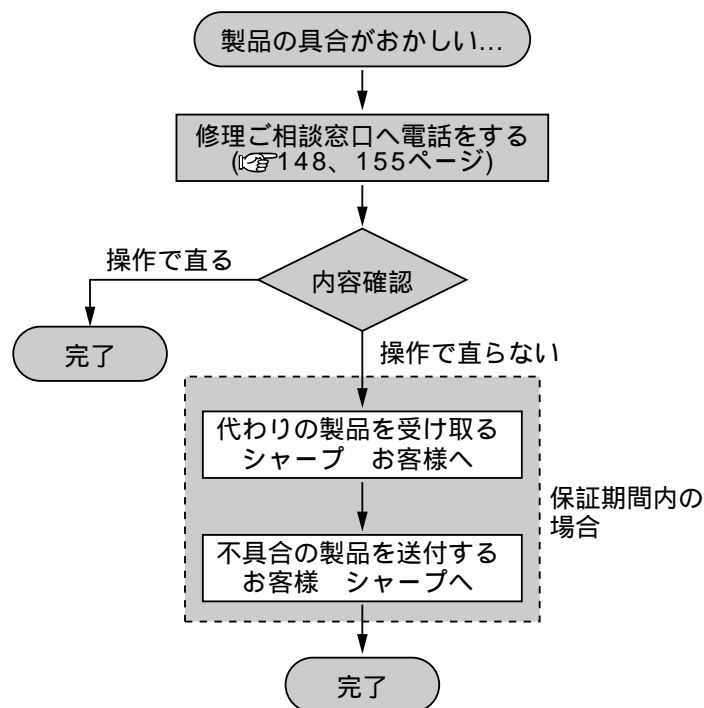

愛情点検	長年ご使用の電話機の点検を！	
	このような症状はありませんか？	ACアダプターやコードが異常に熱い コゲくさい臭いがする ACアダプターのコードに 深いキズや変形がある その他の異常や故障がある

ご使用中止
故障や事故防止のため、ACアダプターをコンセントから抜き、修理ご相談窓口にご相談ください。

お客様ご相談窓口

修理ご相談窓口

〒739-0192 広島県東広島市八本松飯田2丁目13番1号
シャープ株式会社 通信システム事業本部
(電話機) 消費者相談係 電話(0824)28-2415

受付時間 月曜日～金曜日 午前10時～午後12時 午後1時30分～午後5時
(土・日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

この製品についてのご意見・ご質問は、お客様相談センターへお申しつけください。

お客様相談センター

受付時間：*月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

(2001.10)

リモート操作カード

停止中	すべての用件を消去する	① #
	応答メッセージを録音する	
	(*) # 応答メッセージを話す #	
	転送を設定する (転送解除中)	⑦ #
	転送を解除する (転送設定中)	⑦ #
	転送先の電話番号を登録 (変更) する	
	⑧ # 電話番号を押す #	

リモート操作手順カード

暗証番号記入欄

○ ○ ○ ○

リモート操作には暗証番号を使います。
リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の
出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話
をかけてからトーン信号に切り替えます。)
くわしい操作方法は、取扱説明書をごらんください。

SHARP®

停止中	すべての用件を消去する	① #
	応答メッセージを録音する	
	(*) # 応答メッセージを話す #	
	転送を設定する (転送解除中)	⑦ #
	転送を解除する (転送設定中)	⑦ #
	転送先の電話番号を登録 (変更) する	
	⑧ # 電話番号を押す #	

リモート操作手順カード

暗証番号記入欄

○ ○ ○ ○

リモート操作には暗証番号を使います。
リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の
出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話
をかけてからトーン信号に切り替えます。)
くわしい操作方法は、取扱説明書をごらんください。

SHARP®

停止中	すべての用件を消去する	① #
	応答メッセージを録音する	
	(*) # 応答メッセージを話す #	
	転送を設定する (転送解除中)	⑦ #
	転送を解除する (転送設定中)	⑦ #
	転送先の電話番号を登録 (変更) する	
	⑧ # 電話番号を押す #	

リモート操作手順カード

暗証番号記入欄

○ ○ ○ ○

リモート操作には暗証番号を使います。
リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の
出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話
をかけてからトーン信号に切り替えます。)
くわしい操作方法は、取扱説明書をごらんください。

SHARP®

停止中	すべての用件を消去する	① #
	応答メッセージを録音する	
	(*) # 応答メッセージを話す #	
	転送を設定する (転送解除中)	⑦ #
	転送を解除する (転送設定中)	⑦ #
	転送先の電話番号を登録 (変更) する	
	⑧ # 電話番号を押す #	

リモート操作手順カード

暗証番号記入欄

○ ○ ○ ○

リモート操作には暗証番号を使います。
リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の
出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話
をかけてからトーン信号に切り替えます。)
くわしい操作方法は、取扱説明書をごらんください。

SHARP®

リモート操作カード（続き）

いろいろなリモート操作をするには

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら ☎を押す。
3. 応答メッセージが止まったら
(暗証番号)と☎を押す。



新しい用件(電話機本体の留守ボタンを押してまだ聞いていない用件)だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、①☎を押してください。

再生中	用件を録音した相手の方を確認める	①☎
	再生中の用件を聞き直す	③☎
	1件前の用件を聞き直す	③③☎
	次の用件を聞く	④☎
	早聞き再生をする	☎
	再生を途中で止める	⑤☎

いろいろなリモート操作をするには

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら ☎を押す。
3. 応答メッセージが止まったら
(暗証番号)と☎を押す。



新しい用件(電話機本体の留守ボタンを押してまだ聞いていない用件)だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、①☎を押してください。

再生中	用件を録音した相手の方を確認める	①☎
	再生中の用件を聞き直す	③☎
	1件前の用件を聞き直す	③③☎
	次の用件を聞く	④☎
	早聞き再生をする	☎
	再生を途中で止める	⑤☎

いろいろなリモート操作をするには

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら ☎を押す。
3. 応答メッセージが止まったら
(暗証番号)と☎を押す。



新しい用件(電話機本体の留守ボタンを押してまだ聞いていない用件)だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、①☎を押してください。

再生中	用件を録音した相手の方を確認める	①☎
	再生中の用件を聞き直す	③☎
	1件前の用件を聞き直す	③③☎
	次の用件を聞く	④☎
	早聞き再生をする	☎
	再生を途中で止める	⑤☎

いろいろなリモート操作をするには

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら ☎を押す。
3. 応答メッセージが止まったら
(暗証番号)と☎を押す。



新しい用件(電話機本体の留守ボタンを押してまだ聞いていない用件)だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、①☎を押してください。

再生中	用件を録音した相手の方を確認める	①☎
	再生中の用件を聞き直す	③☎
	1件前の用件を聞き直す	③③☎
	次の用件を聞く	④☎
	早聞き再生をする	☎
	再生を途中で止める	⑤☎

さくいん

英 文 字

AC アダプター	15、18
LCD コントラスト	96
ISDN 回線・ADSL につないで使う	97
PBX (構内交換機)	98

あ 行

アフターサービス	147
暗証番号	84
アラーム	94
アンテナ	20
184・186	54
応答専用	46
応答メッセージ	38、42、46
お声拝聴機能	38
お客様ご相談窓口	148
お手入れ	146
音量を変える	
受話音量	33、34
呼出音量	33、34
スピーカー音量	33、34
おまかせ回線設定	16
おまかせ留守録音	45
オリジナルメロディ (着メロ作曲機能)	
作る	73、75
変更する	78、79
消去する	80
登録例	81

か 行

回線種別	16
解除	
おまかせ留守録音	45
「キャッチホン・ディスプレイ」サービス ...	128
公衆電話お断り	115
着信鳴り分け	124、125
特定番号お断り	111
「ナンバー・ディスプレイ」サービス	104
ナンバー留守録	116
非通知お断り	113
表示圏外お断り	115
私だけコール	109
壁掛け	138
「キャッチホン」サービス	126
「キャッチホン・ディスプレイ」サービス	
サービスに契約するには	128
利用の設定をするには	128
利用するには	130

キャッチホン誰からコール	131
キータッチトーン	95
機能メニューリスト	142 ~ 143
クイック通話	95
コールバック	118
公衆電話お断り	114
子機の使用範囲	20
子機間内線通話 (CJ-V83KW)	66
子機間ひと声通知 (CJ-V83CL子機増設時) ...	67

さ 行

再ダイヤル	30、31
再ダイヤルの記憶を消す	32
時刻の設定 (子機)	23
自分の声で応答メッセージを作る	42
消去	
暗証番号	84
再ダイヤルの記憶	32
電話帳	53、59
着信記録の内容	122
特定番号の内容	112
ホットラインダイヤル	62
録音された、用件	41
充電	19
充電時間	19
充電電池の交換	139
受話音量	33、34
スピーカーホン	24 ~ 27
スピーカー音量	33、34
西暦・日付・時刻の設定 (親機)	22
設定	
応答専用	46
おまかせ留守録音	45
回線種別	17
「キャッチホン・ディスプレイ」サービス ...	128
公衆電話お断り	115
着信鳴り分け	124、125
転送	86
TA 対応	97
登録初期化	137
ツールセーバー	92
特定番号お断り	111
「ナンバー・ディスプレイ」サービス	104
ナンバー留守録	116
非通知お断り	113
表示圏外お断り	115
留守録音	38

た 行

ダイヤル回線	17
だく点・半だく点の入力	51
誰からコール	106
着信お知らせ (転送)	84
着信記録	118
着信記録を電話帳に登録	120
着信記録の消去	122
着信鳴り分け	124、125
着メロ作曲機能	72
通話録音	83
停電	136
手ばなれ通話	24、26
転送	84
転送回数	88
電話回線	17
電話帳	
声を聞こえなくする	55
電話帳で電話をかける	54、60
電話番号の内容を転送する	56、61
登録	48、58
名前の頭文字を探して電話をかける ...	55、60
名前の聞こえ方を変更する	57
(アクセントの位置を変更する	
・「さん」を聞こえなくする)	
変更・消去	53、59
電話を受ける	
相手の方を確認して受ける	105
「キャッチホン」	126
子機だけに電話がかかってくるようにする ...	82
受話器や子機を置いたまま	
電話を受ける	25、27
電話をかける	
かけ直す (再ダイヤル)	30、31
受話器や子機を置いたままかける	24、26
電話帳を使ってかける	54、60
特番ダイヤル	54
チェーンダイヤル	54、60
登録	
暗証番号	84
電話帳	48、58
転送先の電話番号	85
特定番号	110
日時	22
ホットラインダイヤル	62
ドアホン	99
トールセーバー	92
トーン信号	93
特定番号お断り	110
とりつぎ	68

な 行

内線通話	64
「ナンバー・ディスプレイ」サービス	101
サービスに契約する	104
ナンバー留守録	116
日時スタンプ	37

は 行

非通知お断り	113
表示圏外お断り	114
プッシュ回線	16
付属品	9
別売品	140
変更	
暗証番号	84
おまかせ留守録音の呼出音の回数	45
電話帳	53、59
受話音量	33、34
スピーカー音量	33、34
転送先の電話番号	87
転送回数	88
ホットラインダイヤル	62
無音時間	47
呼出音 (音色)	35
呼出音量	33、34
留守録音の呼出音の回数	44
ポケットベル	85
ポーズ時間	98
ホットラインダイヤル	62
保留	29
保留メロディ	36

ま 行

待ち受け時間	95
無音時間	47
モーニングコール	94
モジュラー式	14
文字入力	49 ~ 52
文字入力割り当て表	50

や 行

優先呼出	82
用件再生	39
用件消去	41
呼出音の種類	35
呼出音量	33、34
読上げボイスダイヤル	24

ら 行

リモート操作	90
留守番	
おまかせ留守録音	45
自分で留守設定	38
用件再生	39
用件消去	41
応答専用	46
録音時間	37
録音件数	37

わ 行

私だけコール	108
--------------	-----

MEMO